

The **LEGEND**2

High-Performance Metal detector!

BRUGER MANUAL



Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

LÆS OMHYGGELIGT FØR BRUG AF ENHEDEN!

JURIDISKE ANSVARFRASKRIVELSER

Overhold gældende love og regler for brug af metaldetektorer, mens du bruger denne detektor. Brug ikke detektoren uden tilladelse på beskyttede eller arkæologiske steder. Brug ikke denne detektor omkring ueksploderet ammunition eller i militære områder med begrænset adgang uden tilladelse. Underret de relevante myndigheder med detaljer om eventuelle historiske eller kulturelt betydningsfulde artefakter, du finder.

ADVARSLER

The LEGEND 2 er en avanceret elektronisk enhed. Saml eller betjen ikke enheden, før du har læst brugermanualen.

Opbevar ikke enheden og søgespolen under ekstremt lave eller høje temperaturer i længere perioder. (Opbevaringstemperatur: -20°C til +45°C.

Enheden har en vandtæthedsklassificering i henhold til IP68, hvilket tillader nedsækning ned til 5 meter (16 fod), eksklusive Bluetooth®-hovedtelefoner.

Vær opmærksom på nedenstående punkter efter brug af enheden, især under saltvand:

1. Skyl systemboksen, stangen og spolen med vand fra hanen, og sørg for, at alt saltvand er helt fjernet fra stikkene.
2. Brug ikke kemikalier til rengøring og/eller andre formål.
3. Tør skærmen og akslen tørre med en blød, ridsefri klud.

Beskyt detektoren mod stød under brug. Ved forsendelse skal den placeres i den originale karton og sikres med stødsikker emballage.

The LEGEND 2 metaldetektoren må kun adskilles og repareres af Nokta-autoriserede servicecentre. Uautoriseret adskillelse/indtrængen i metaldetektorens kontrolhus uanset årsag ugyldiggør garantien.

VIGTIG!

Brug ikke enheden indendørs, hvor omgivende metaller kan forårsage kontinuerlige målsignaler. Brug kun i åbne udendørsområder.

Hold andre detektorer og elektromagnetiske enheder mindst 10 m (30 fod) fra enheden.


Bær ikke metalgenstande, mens du bruger enheden. Hold enheden væk fra dine sko, mens du går. Metal på din krop eller i dine sko kan blive detekteret som mål.

INDHOLD

SAMLE	: 3-6
INTRODUKTION TIL ENHEDEN	: 7
DISPLAY	: 8
BATTERIINFORMATION	: 9
KORREKT BRUG	: 10
QUICK GUIDE	: 11
ALMINDELIGE OG TILSTANDSBASEREDE	
INDSTILLINGER	: 11-12
SØGETILSTANDE	: 12-14
BRUGERPROFIL	: 14-15
LYDFUNKTION	: 15
MÅL-ID	: 16
JORDBALANCE	: 16-18
PINPOINT	: 18
FERROCHECK™	: 19
MINERALISERINGSINDIKATOR	: 20
MÅLDYBDE	: 20
QUICK INDSTILLINGER	: 20-25
1. Følsomhed	: 21
2. Frekvens	: 22
3. Diskriminationsmønstre	: 23
4. Registreringshastighed	: 24
5. Afvisning af Kapsel	: 24
5.1 Jernafvisning i Relikvietilstand	: 24
6. Jernfilter	: 25
7. Stabilitet i Strandtilstand	: 25

INDHOLD (Fortsat)

INDSTILLINGER	: 25-30
1. Lydstyrkeniveau	: 26
2. Frekvensskift	: 26-27
3. Jorddæmper	: 27
4. Identifikation af Dybdegående Mål	: 27
5. Notch (accepterer og afviser ID'er)	: 28-29
6. Baggrundsbelysning af Skærm og Tastatur	: 29
7. Vibration	: 30
8. LED-Lommelygte	: 30
LYDMULIGHEDER	: 30-31
1. Højtaler	: 31
2. Bone Conduction Hovedtelefoner	: 31
3. Bluetooth®-Hovedtelefoner	: 31
4. Flere Lydudgange	: 31
5. Lednings Hovedtelefoner	: 31
UNDERINDSTILLINGER	: 32-40
1. Antal Toner	: 32-33
2. Tonelydstyrke	: 34
3. Tonefrekvens	: 35-36
4. Toneafbrydelse	: 36-37
5. Threshold Niveau	: 38
6. Threshold Frekvens	: 39
7. Volumen	: 39
8. Ur og Brugsvarighed	: 40
9. FerroCheck™ / Mineraliseringsmulighed	: 40
ADVARSELSMEDDELELSER	: 41
TILBAGEVENDELSE TIL FABRIKSINDSTILLINGER	: 41
SOFTWAREOPDATERING	: 41
HOVEDTELEFONER	: 41
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	: 42
ANBEFALET TILBEHØR	: 43

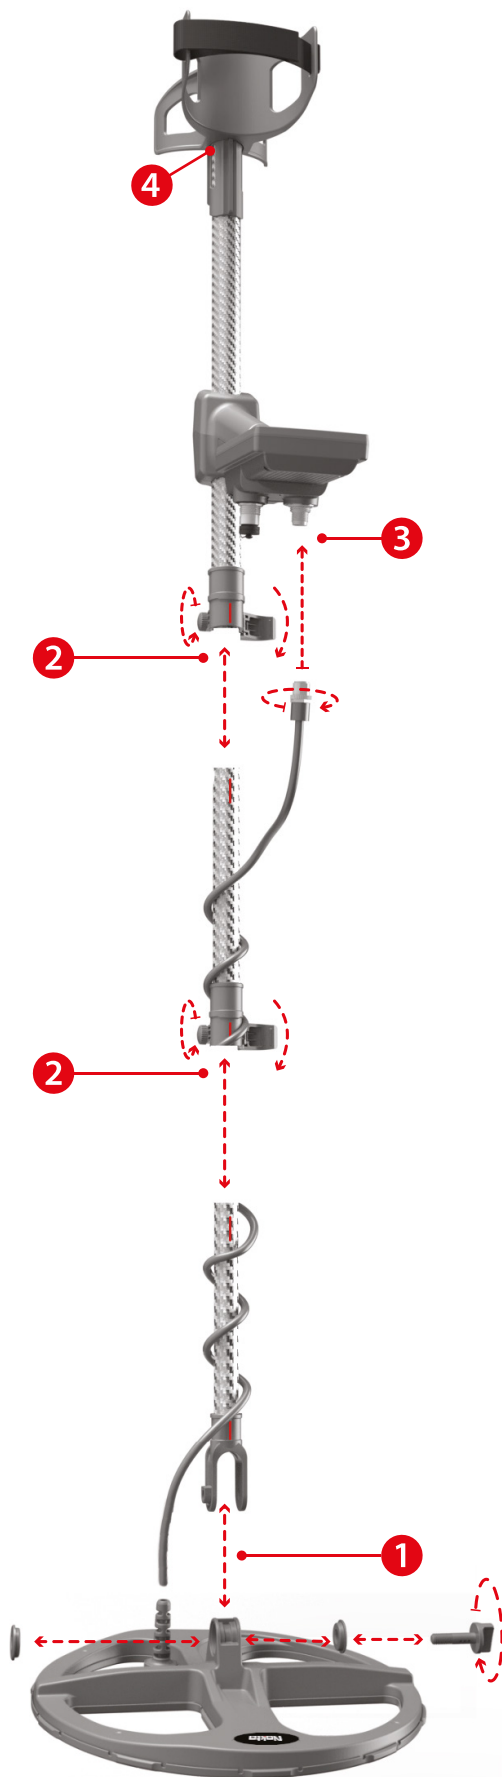


SAMLING

- 1 Efter at have sat skiverne på den nederste stang, skal du fastgøre den nederste stang til søgespolen og fastgøre den ved at stramme skruen. Spænd den ikke for hårdt.
- 2 Åbn håndtagslåsene for at forbinde den midterste stang til den øvre og nedre stang. Juster længden til din højde, spænd sideskruerne, og luk låsene for at fastgøre.

VIGTIGT! Sørg for, at de røde linjer på stængerne er justeret, så de overlapper hinanden, som vist nedenfor.



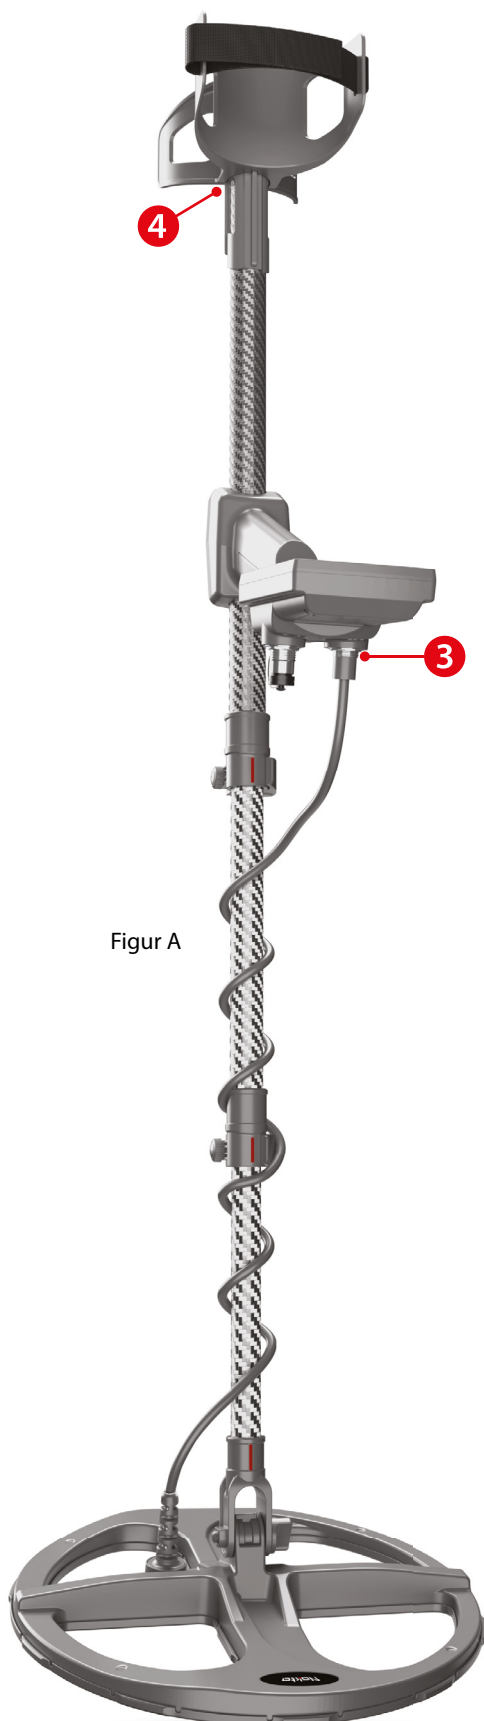

Figur A

- 3** Vikl søgespolekablet rundt om stangen uden at overstrække det (Figur A), og sæt derefter stikket i søgespolens indgangsstik på systemboksen (Figur B), og fastgør det ved at stramme møtrikken, indtil du hører et klik.

Figur B:



- 4** Hvis du vil justere armlænet, skal du åbne låsen. Når det når den ønskede højde, skal du lukke låsen for at fastgøre det. (Figur C).

Figur C:



Fastgør armlænsremmen som vist på billedet (Figur D), og spænd den i henhold til din arms bredde.

Figur D:







VIGTIGT! Når de røde linjer på stængerne er justeret, og stængerne er indstillet til deres korteste position, bliver søgespolen roterbar. Ved at dreje og folde søgespolen kan du placere detektoren i en kompakt bæreposition.


VIGTIGT! For at forberede detektoren til brug fra den kompakte position skal systemboksen og søgespolen være justeret i samme retning, og de røde linjer på akslerne skal være helt justeret. Ellers kan stængerne ikke forlænges.

VIGTIGT! Den flade del på bagsiden af detektorens stænger sikrer en tæt pasform.

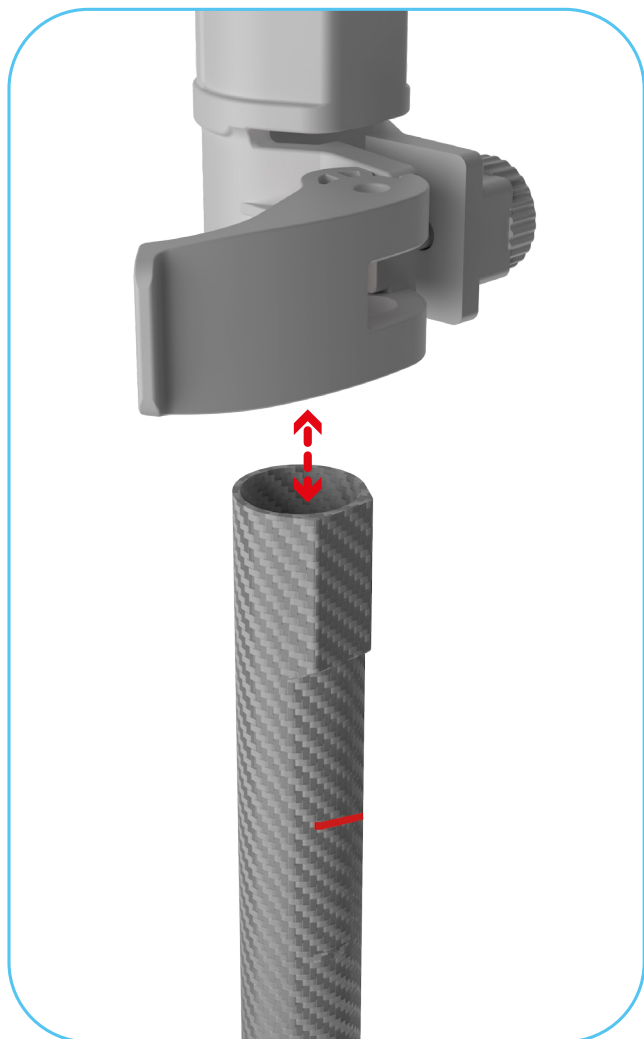

VIGTIGT! De røde linjer på bagsiden af stængerne angiver den maksimale længde, som stængerne kan forlænges til. Overskrid ikke denne grænse.

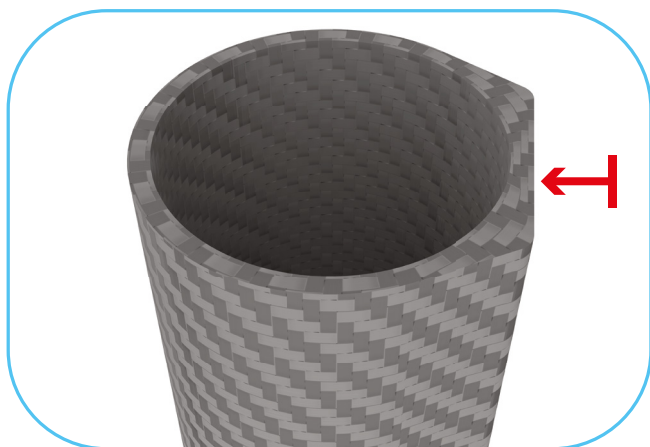

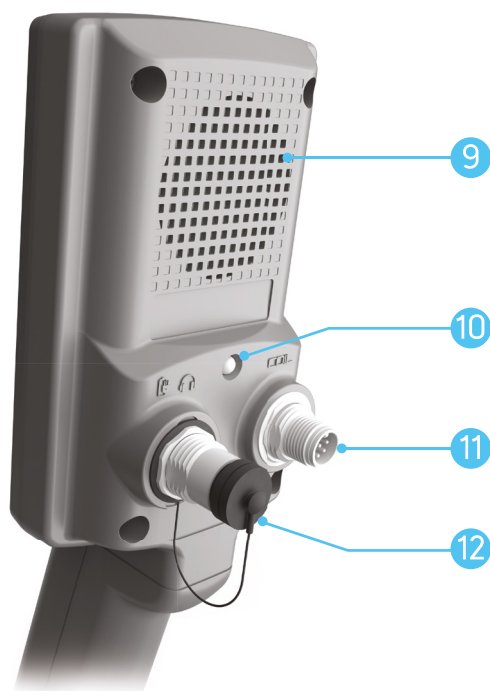

INTRODUKTION TIL ENHEDEN

1. LCD-Skærm

2. Tænd/Sluk-knap / Indstillinger-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen/indstillinger og hold den nede i 2 sekunder for at tænde enheden. Tryk én gang for at åbne eller afslutte indstillingerne. For at slukke enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen/indstillinger og holde den nede.

Bemærk: Når du er i indstillinger, slukker du ikke enheden, hvis du trykker og holder tænd/sluk-knappen/indstillinger nede.

3. Jordbalance-knap

Tryk én gang på Jordbalance-knappen for at åbne eller afslutte menuen for jordbalance. Tryk og hold Jordbalance-knappen nede for at udføre automatisk jordbalancering.

4. Højre Knap

På hovedskærmen navigerer højreknap mellem tilstande, mens den i indstillingsmenuen navigerer gennem indstillingsmulighederne.

5. Op- og ned-knapper

Brug op- og ned-knapperne til at justere den valgte hurtigindstilling på hovedskærmen eller til at ændre en hvilken som helst indstillingsværdi i indstillingsmenuen.

6. Venstre Knap

På hovedskærmen skal du bruge venstre knap til at skifte mellem brugerprofiler. Tryk og hold nede for at gemme eller slette en profil. Brug den til at navigere mellem muligheder i indstillingsmenuen.

7. Knappen Pinpoint & Acceptor/Afvis

På hovedskærmen aktiverer knappen Pinpoint & Acceptor/Afvis Pinpoint-tilstanden. Tryk én gang for at åbne eller afslutte Pinpoint. Funktionerne for denne knap i andre indstillinger er beskrevet i deres respektive afsnit.

8. Knap til Hurtigindstillinger / Lydløs

Tryk kort på knappen til hurtigindstillinger / Lydløs på hovedskærmen for at åbne eller afslutte hurtigindstillinger. Tryk og hold nede for at slå enheden til eller fra.

9. Højttaler

10. LED-Lommelygte


11. Søgespoleindgangsstik

12. Lednings hovedtelefoner, benledningshovedtelefoner og opladningsindgangsstik

VIGTIGT! Hold altid stikket lukket med skruelåget, når der ikke er tilsluttet hovedtelefoner eller opladningskabel.

DISPLAY

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Infolinje | 9. Opladnings-LED |
| 2. Søgetilstande | 10. Ur og Brugsvarighed |
| 3. Mål-ID-skala og Diskriminationsmønster | 11. Brugerprofiler |
| 4. Quick Indstillinger | 12. Mål-ID |
| 5. Følsomhedsindikator | 13. Dybdeindikator |
| 6. Driftsfrekvens | 14. Lydindstillinger |
| 7. FerroCheck™-linje | 15. Hjelpeindikator |
| 8. Indstillinger | |

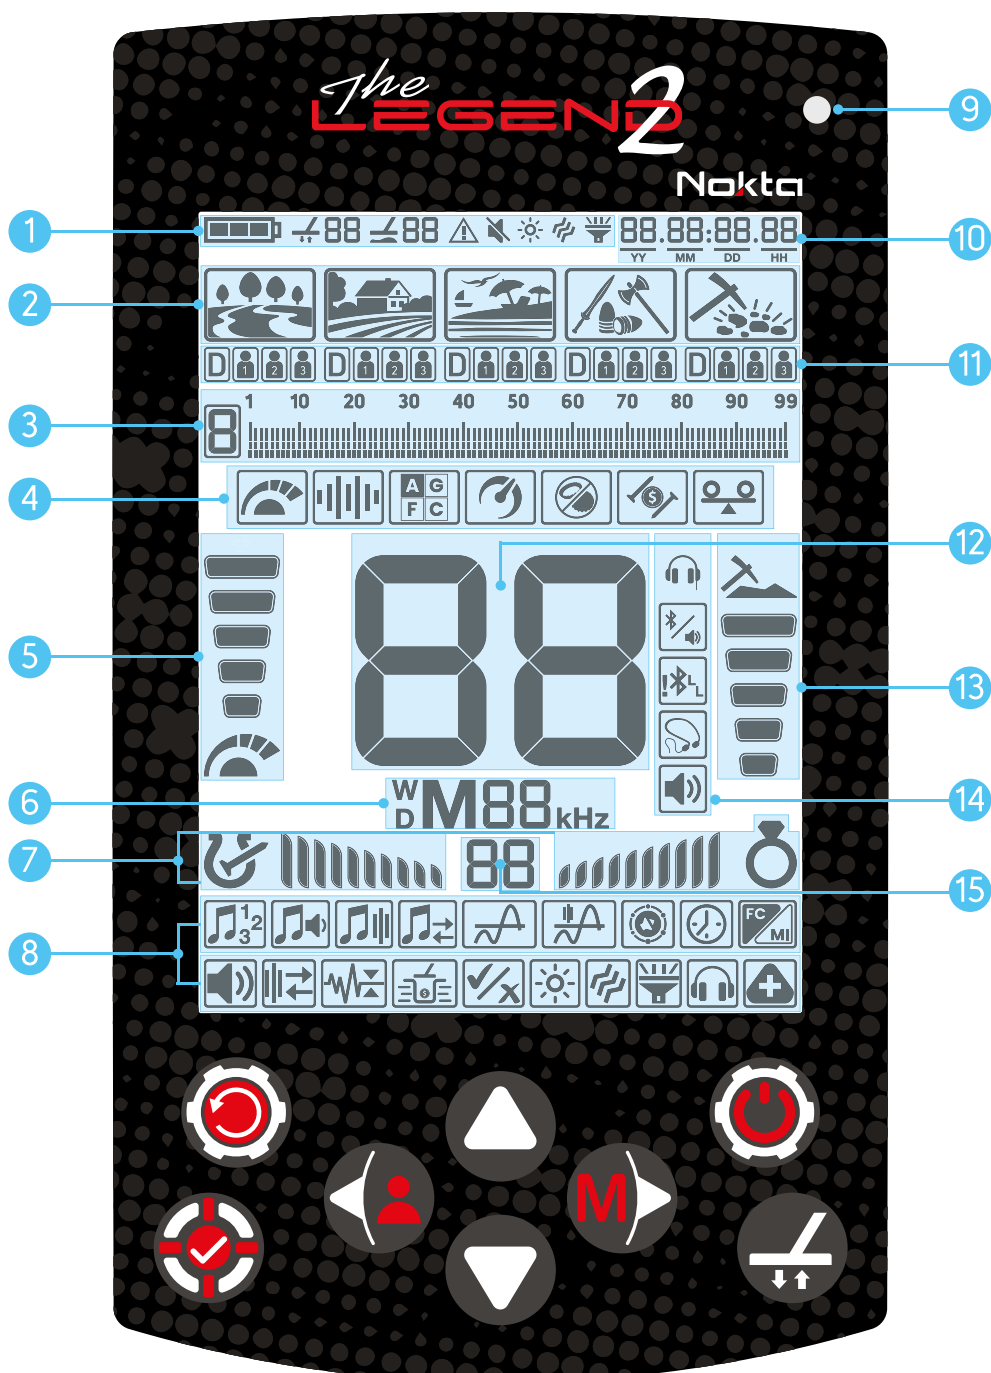

BATTERIINFORMATION


The LEGEND 2 har et internt 6700 mAh lithium-ion-batteri.

Batteriets driftstid varierer mellem 8-20 timer. Faktorer som driftsfrekvens, brug af højttaler eller kablede/trådløse hovedtelefoner, displayets baggrundsbelysning, LED-lommelygte osv. vil påvirke batteriets driftstid.

Opladning

Oplad The LEGEND 2 før første brug. Opladning af et tomt batteri tager cirka 5-6 timer.


For at oplade batteriet skal du sætte den ene ende af det medfølgende kabel i hovedtelefonens/opladerens indgangsstik og den anden ende i opladningsadapteren.

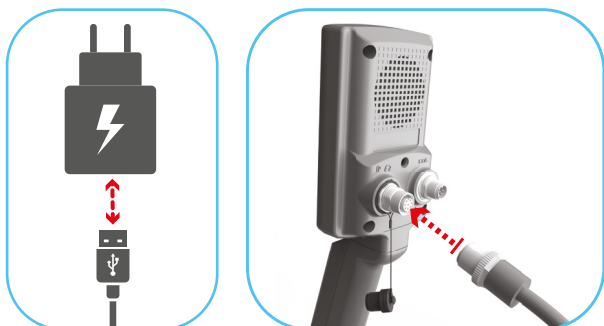

Brug en standard 5V 2A (minimum) USB-strømadapter til at oplade enheden. Opladning via en PC USB-port kan tage længere tid.

Lavt Batteriniveau

Batteriikonet på displayet angiver batteriniveauet. Efterhånden som opladningen falder, mindskes bjælkerne inde i ikonet tilsvarende. Når batteriet er afladet, vises 'Lo' på displayet, og enheden slukker.

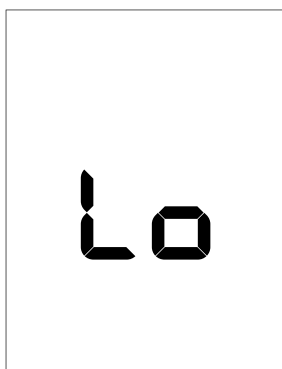

BATTERIDVARSLER

Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer (f.eks. bagagerummet eller handskerummet i en bil).


Oplad ikke batteriet ved temperaturer over 35° C eller under 0° C.

The LEGEND 2-batteriet kan kun udskiftes af Nokta Detectors eller deres autoriserede servicecentre.

VANDTÆT UDSKIFTNINGSBART RESERVEBATTERI


Dette valgfrie batteri, der sælges separat, kan erstatte det interne Li-Ion-batteri, når det er afladet, og du ikke kan genoplade det.

Du kan nemt tilslutte reservebatteriet som vist på billedet.

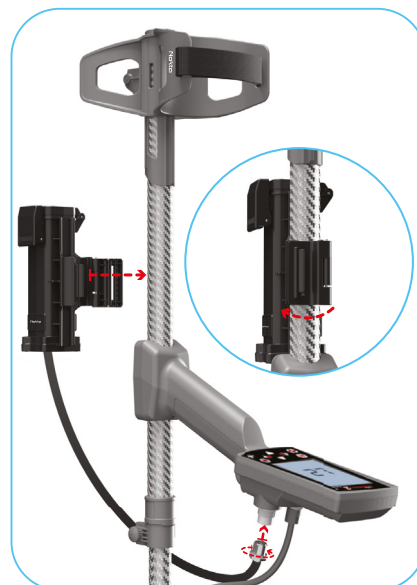

Når du bruger reservebatteriet, kan du ikke tilslutte kablede hovedtelefoner til enheden.

Du kan nemt oplade reservebatteriet med den medfølgende oplader.

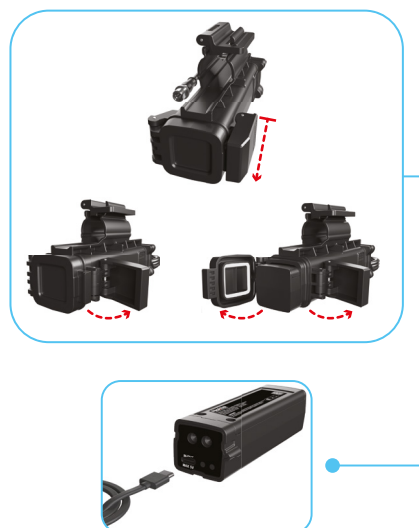

Brug med en Powerbank

Du kan også oplade og strømforsyne batteriet med en powerbank. For at gøre dette skal du blot sætte den ene ende af det medfølgende kabel til opladeren i stikkontakten til hovedtelefoner/oplader og den anden ende i powerbanken. Bemærk, at du ikke kan tilslutte hovedtelefoner med kabel til enheden, når en powerbank er tilsluttet enheden.


VIGTIGT! Brug IKKE detektoren under vand, mens den er tilsluttet en powerbank.

KORREKT BRUG

Stanghøjden er forkert

Juster stangen til din højde for at sikre komfortabel brug og reducere træthed under søgning.

Under detektering kan enheden registrere falske signaler fra metalgenstande, du bærer, eller fra sko, der indeholder metal.

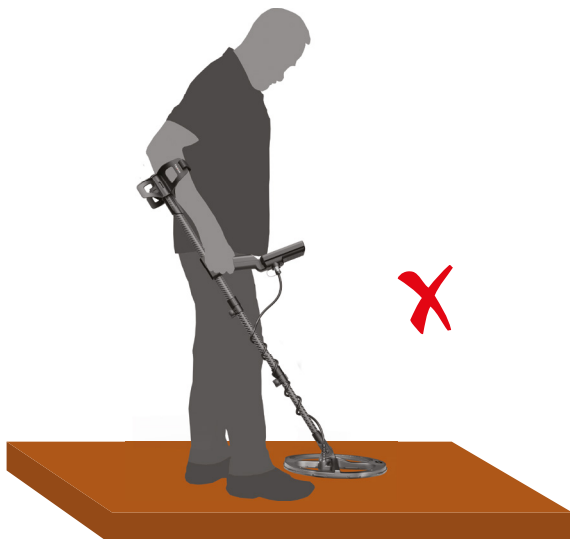

Stanghøjden er korrekt

Juster stangens højde, så du står oprejst, din arm er afslappet, og søgespolen er cirka 5 cm over jorden.

Under detektering vil enheden ikke registrere falske signaler fra metalgenstande, du bærer, eller fra sko, der indeholder metal.



KORREKT MÅDE AT SVINGE

Forkert søgespolevinkel



Korrekt søgespolevinkel




Forkert måde at svinge på

Det er vigtigt at holde søgespolen parallel med jorden for at få nøjagtige resultater.




Korrekt måde at svinge på

Søgespolen skal altid være parallel med jorden.

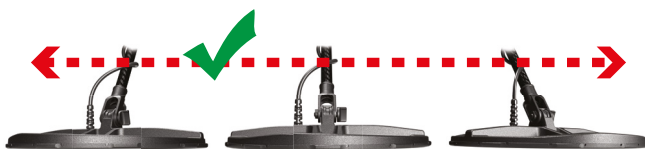


QUICK GUIDE


1. Saml enheden i henhold til instruktionerne på side 3-6..
2. Tryk og hold tænd/sluk-/indstillinger-knappen nede i 2 sekunder for at tænde enheden. Indlæsningsmeddelelsen 'L2' vises på skærmen, og softwareversionen vises i øverste højre hjørne.

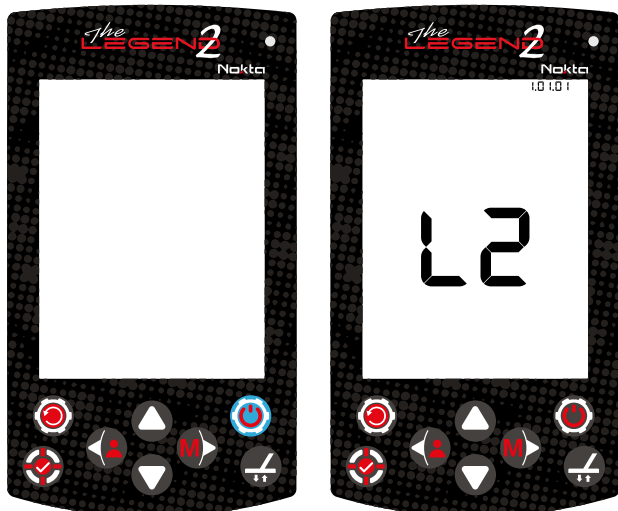

3. Når enheden er tændt, starter den i Park tilstand og i multifrekvens. Du kan ændre tilstanden baseret på jordforholdene. Du kan finde flere detaljer om søgetilstande og frekvenser længere nede i denne manual.

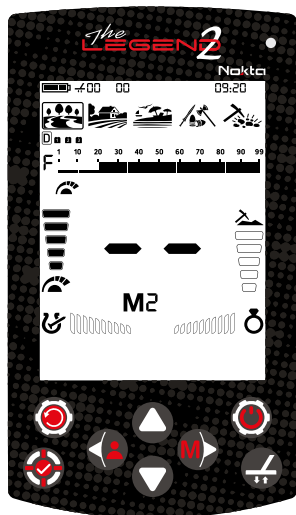

4. Du kan øge den valgte hurtigindstilling, som er følsomhedsindstillingen, hvis det er nødvendigt. Øgning af følsomheden giver dig større dybde. Men hvis omgivelserne eller jorden forårsager for meget støj i enheden, skal du sænke følsomhedsindstillingen.

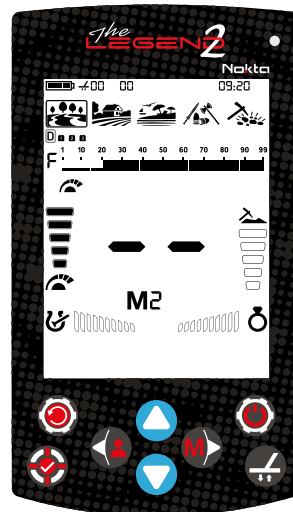

5. Du kan begynde at detektere!

FÆLLES OG TILSTANDSBASEREDE INDSTILLINGER

Visse indstillinger er fælles for alle tilstande; ændringer i disse indstillinger træder i kraft i alle tilstande.

De fleste af indstillingerne er tilstandsbaserede, og de påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Almindelige indstillinger og tilstandsbaserede indstillinger er markeret som nedenfor i hele manualen:

Park MarkStrand



Almindelige Indstillinger

 Følsomhed

 Lydstyrke

 Baggrundslys

 Vibration

 FerroCheck™ / Mineraliseringsindikator

 Bluetooth®

 LED-Lommelygte



Tilstandsbaserede Indstillinger



Jordbalance



Brugedefineret Diskriminationstilstand



Frekvens



Registreringshastighed



Afvisning af Kapsler /
Jernafvisning i Relikvietilstand



Jernfilter



Stabilitet i Strandtilstand



Frekvensskift



Jorddæmper



Dyb Målidentifikation



Antal Toner



Tonevolumen



Tonefrekvens



Tonegrænse



Thresholdniveau



Threshold Frekvens



Volumen




Notch (Accepterer og Afviser ID'er)

SØGETILSTANDE

The LEGEND 2 har 5 søgetilstande designet til forskellige terræner og mål.

Navigation Gennem Søgetilstande

Under søgningen kan du skifte mellem tilstande på hovedskærmen ved hjælp af højre knap. Den valgte tilstand vises i en ramme.

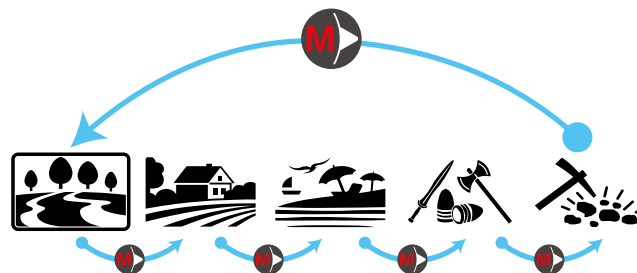

PARK

Designet til mønt- og smykkejagt i byområder og parker, hvor der er masser af moderne affald (aluminiumsfolie, trækflige, flaskekapsler osv.).

Denne tilstand er optimeret til at detektere mellemstore og store mønter og smykker. I fabriksindstillingen udelukker det brugerdefinerede diskriminationsmønster mange mål, såsom jern og aluminiumsfolie. Mål-ID'er på ID-skalaen, inklusive 21, er indstillet til "fra" for at tillade søgning uden at detektere disse mål.



Aluminiumsfolie genererer typisk et mål-ID på 21. Afhængigt af formen kan dets ID dog gå op til 34.

Alle enkeltfrekvenser samt multifrekvens kan bruges i denne tilstand. Baseret på måltypen kan du vælge den ønskede frekvens. Multifrekvens i Park-tilstand giver mulighed for maksimal dybde og separation. Derfor kan der opleves en let støj.

Park-tilstanden er som standard indstillet til Recovery Speed 5 og 2 toner. Du kan ændre gendannelseshastigheden samt antallet af toner manuelt, hvis det er nødvendigt.


FerroCheck™-bjælken på skærmen viser forholdet mellem jernholdige/ikke-jernholdige materialer i målet og spiller dermed en vigtig rolle i identifikationen af affaldsmetaller. Derfor, når et mål registreres i Parktilstand, bør FerroCheck™-bjælken observeres ud over mål-ID'et.



MARK

Anbefales til jagt på mønter og relikvier på græsange og afgrøder/pløjede marker.

I disse områder findes jernholdigt affald og koksfragmenter ofte. For at gøre det lettere at opdage mønter og relikvier blandt sådant affald er mål-ID-skalaen i det brugerdefinerede diskriminationsmønster indstillet til "fra", inklusive 21, i fabriksindstillingerne.

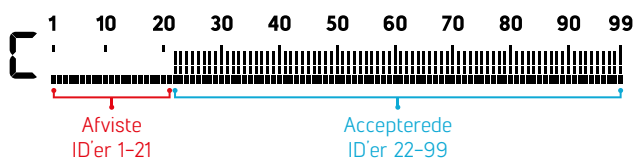

I denne tilstand fungerer alle enkelt- og multifrekvenser. Når Multifrekvens er valgt, giver enheden maksimal dybde og diskriminationskapacitet. Feltilstanden kommer fra fabriksindstillingen med en detektionshastighed på 5 og et måltonetal på 2.

I Mark tilstand er det første tonebrudspunkt 21 for alle toneindstillinger. I Park tilstand er det første tonebrudspunkt 20 for alle toneindstillinger.

ID-opløsningen for ID'erne 21-25 er forskellig i Park tilstand versus Mark tilstand. Du kan få et forskelligt ID i hver tilstand for mål, der falder inden for dette ID-område.

Park- og marktilstande tilbyder 3 forskellige multifrekvenser som Multi-1 (M1), Multi-2 (M2) og Multi-3 (M3). Se afsnittet Frekvens for detaljer.

I Park- og Mark tilstand anvendes forskellige algoritmer. På steder med affald anbefales M3 Multifrekvens. Når et mål er isoleret under jorden, vil ID'et være det samme i begge tilstande. Hvis målet derimod er ved siden af affald, såsom aluminiumsfolie, vil Multi 3 i Park-tilstand give et mere præcist ID.



STRAND

Denne tilstand er optimeret til brug på tørt eller vådt strandsand og til undervandsbrug op til 5 m (16 ft).

Salt i strandsand og havvand gør jorden og vandet meget ledende, hvilket genererer støj og falske signaler. Enkeltfrekvensdetektorer kan ikke fungere effektivt under disse forhold, mens multifrekvensdetektorer reducerer støj og giver maksimal ydeevne.

Af disse grunde kan enkeltfrekvenser ikke bruges i strandtilstand. Når strandtilstand er valgt, skifter enheden automatisk til multifrekvens, og enkeltfrekvenser kan ikke vælges. Kun i denne tilstand har multifrekvensen 2 muligheder: Vådt sand/undervands (MW) eller tørt sand med meget lav saltindhold (MD). Når du ændrer frekvensen i strandtilstand, skifter du mellem MW og MD.

Hvis det sand, du detekterer på, er tørt, men har højt saltindhold, skal du bruge MW-indstillingen. For at bestemme saltindholdet skal du bevæge søgespolen hen over sandet i All Metal Discrimination Pattern (se Diskriminationsmønstre) og kontrollere sandets ID. Hvis ID'et er højere end 4, skal du vælge MW i stedet for MD. Du kan også aktivere mineraliseringsindikatoren til at måle saltindholdet i søgeområdet.

Jordbalancen og ID-stabiliteten er optimeret til forskellige forhold og vil variere for hver indstilling. I vådt strandsand vil MW Multifrekvens generere nøjagtige ID'er, men hvis du skifter til MD, kan ID'erne være forkerte. Tilsvarende kan du i tørt sand med lavt saltindhold jordbalancere detektoren i MD, men hvis du skifter til MW, kan du muligvis ikke jordbalancere.

Strandtilstanden er som standard indstillet til Recovery Speed 6 og 2 toner.

Sort Sand

Nogle strande er dækket af sort sand, der indeholder naturligt jern. Disse typer strande gør metaldetektering næsten umulig. Strandtilstand registrerer automatisk sort sand og viser et advarselsikon øverst på skærmen i infolinjen.



VIGTIGT! Efter at have nedsænket enheden under vand og taget den ud, kan der trænge vand ind i højttalerdækslet, hvilket forårsager dæmpet lyd. Dette er normalt. Ryst forsigtigt enheden for at fjerne vandet fra højttalerdækslet, hvorefter lyden vender tilbage til normal.



RELIKVIE

Meget dybe mål kan have værdier tæt på den omgivende jord og kan derfor muligvis ikke detekteres. Relikvie-tilstand giver dig mulighed for at detektere mål på dybder, der ikke kan detekteres i andre tilstande.

Denne tilstand nulstiller jordens jordbalance, så detektoren kan detektere dybe mønster og store masser. I denne tilstand kan mål ved detektionsgrænsen dog muligvis ikke give et ID, eller deres ID'er kan være ustabile.

Jordbalancering er meget vigtig i Relikvie-tilstand. For at bruge Relikvie-tilstanden mest effektivt skal du først udføre jordbalancering, når tilstanden er valgt. Derudover er en anden jordbalanceringsfunktion kun tilgængelig i Relikvie-tilstand. Efter at have udført den indledende jordbalancering kan du eliminere effekten af mineraliserede sten, kaldet varme klipper, i søgeområdet ved at bruge den anden jordbalancering på disse sten.

Relikvie-tilstanden giver høj ydeevne på nogle strande. Som med andre terræner anbefales det at bruge All Metal Discrimination Pattern, når du søger på stranden. Signaler med ID'er 20 eller 99 kan stamme fra stranden i det område, du detekterer. Ved at deaktivere disse ID'er ved hjælp af funktionen ID Notch (ID Reject), kan Relikvie-tilstand bruges på stranden uden forstyrrelser.

Relikvietilstanden leveres fabriksindstillet med en detektionshastighed på 5 og et måltonetal på 1.

I denne tilstand er tonemulighederne fjernet. Lydfrekvensen ændres proportionalt med signalstyrken. Derudover kan du ved at aktivere jernbias-funktionen skelne jernholdige mål, der er tæt på jordoverfladen (se jernbias-funktionen i relikvietilstand).



GULD

Denne tilstand er optimeret til brug på mineraliserede guldmarker.

I denne tilstand inkluderer fabriksindstillingen en hørbar thresholdtone. Lydstyrken og frekvensen af den lydalarm, der udsendes, når et mål detekteres, varierer proportionalt med styrken af målsignalet. Guldtilstand er ideel til at detektere lavvandede og små guldklumper samt dybere, større guldklumper i mineraliseret jord.

Du kan kun bruge de højere enkeltfrekvenser (20 kHz og 40 kHz) og multifrekvensen i denne tilstand. I meget mineraliseret jord modtager detektorer mange falske signaler. Derudover er der mineraliserede bjergarter - almindeligvis omtalt som varme bjergarter - til stede i guldmarker. Derfor tilbyder multifrekvens i denne tilstand bekvem detektion ved at minimere virkningerne af disse mineraliserede bjergarter og jord.

Guld tilstanden er som standard indstillet til registreringshastighed 5 og 1 tone.

BRUGERPROFIL



The LEGEND 2 giver mulighed for at gemme de indstillinger, du foretager under søgning, i tre forskellige brugerprofiler i hver tilstand. Brugerprofiler er tilgængelige separat for hver søgetilstand.

Dette er en fantastisk funktion for brugere, der ønsker at bevare deres optimerede indstillinger. De kan nemt og hurtigt genbruge de gemte indstillinger senere.

Brugerprofilmenu




Brugerprofilerne for søgetilstanden vises i afsnittet under søgetilstanden.

Alle brugerprofiler har standardindstillingerne for The LEGEND 2.

Standardbrugerprofilen (D) er forudvalgt.


D-brugerprofilen gemmer automatisk de ændringer, som brugeren foretager. Da den automatiske lagringsfunktion er foruddefineret, kan brugeren ikke manuelt gemme indstillinger til denne profil. Hvis det ønskes, kan de automatisk gemte indstillinger gendannes til fabriksindstillingerne ved at udføre handlingen "Ryd profil".

Ændring af den Aktive Brugerprofil

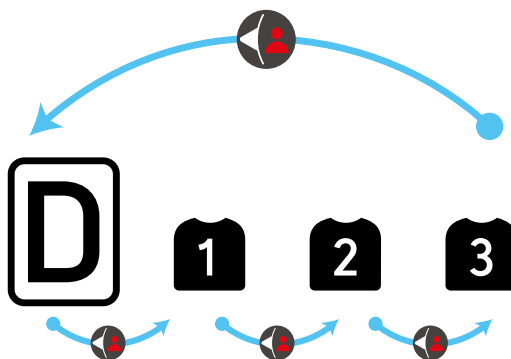

Du kan ændre den aktive brugerprofil på hovedskærmen ved at trykke én gang på venstre knap. Den aktive brugerprofil er indrammet.


Når profilen ændres, vises de valgte profiloplysninger også i hjælpeindikatoren. Denne tekst slettes automatisk efter kort tid.

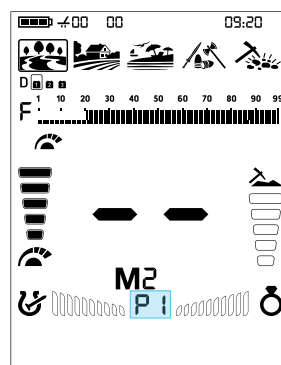

Lagring af en Brugerprofil


Hvis du vil bevare de indstillinger, du brugte efter at have søgt i et bestemt område, kan du gemme disse indstillinger i en hvilken som helst brugerprofil.

1. Når du har valgt en brugerprofil i menuen Brugerprofil, skal du trykke på venstre knap og holde den nede i 2,5 sekunder for at gemme dine indstillinger i den valgte profil.

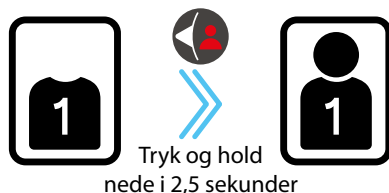

Når profilen er gemt, vises et hovedikon inde i brugerprofilikonet.

Sammen med hovedikonet vises teksten SP (Gem profil) i hjælpeindikatoren.

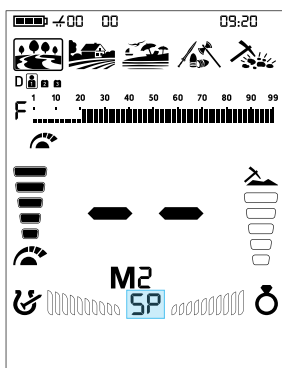

Hvis profilen er blevet gemt tidligere, vises spoleikonet allerede. Når der foretages en ny lagring oven på den eksisterende profil, betyder SP-bogstaverne, der vises i hjælpeindikatoren, at overskrivningen er gennemført.

VIGTIGT! Almindelige indstillinger gemmes automatisk. Brugerprofiler gemmer tilstandsspecifikke præferencer.


Sletning af Brugerprofilen

1. Brug venstre knap til at vælge den gemte profil, du vil rydde, i menuen Brugerprofil.



2. Ryd brugerprofilen ved at trykke på venstre knap og holde den nede i 5 sekunder. Hovedikonet i brugerprofilen forsvinder.

For at rydde profilen skal du trykke på venstre retningsknap og holde den nede. Efter 2,5 sekunder vises SP-bogstaverne i hjælpeindikatoren. Hvis du fortsætter med at holde knappen nede uden at slippe den, vises CP-bogstaverne (Ryd profil) efter 5 sekunder. Forsvinden af spoleikonet sammen med CP-bogstaverne indikerer, at profilen er blevet slettet. Du kan derefter slippe knappen.

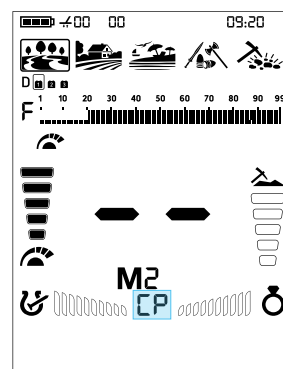


Du kan gemme dine foretrukne indstillinger for forskellige mål og steder med brugerprofilen i hver tilstand, så du kan oprette i alt 15 forskellige detektorindstillingssæt på tværs af alle tilstande.

LYD FRA FUNKTION

Tryk på knappen Hurtigindstillinger på hovedskærmen og hold den nede for at slå lyden fra enheden.

Lydløs-ikonet vises i infolinjen øverst. Du kan tænde for lyden ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger og holde den nede.

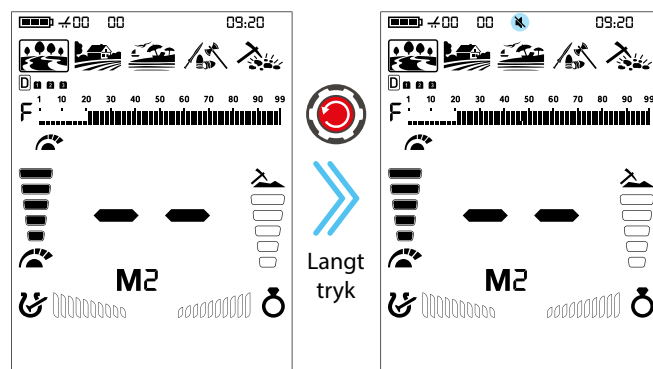


VIGTIGT! Når lydstyrken er indstillet til 0, vises ikonet for lydløs også.

MÅL-ID

Mål-ID er det tal, der produceres af metaldetektoren baseret på metallernes ledningsevne, og det giver brugeren en idé om, hvad målet kan være.

Mål-ID vises med to cifre på displayet og ligger mellem 01-99.

The LEGEND 2's mål-ID-skala består af 99 linjer, der hver repræsenterer 1 mål-ID.



Ud over at vise mål-ID'et midt på skærmen er ID'et også markeret med en lille markør under ID-skalaen.

Jernholdigt område er 1-20.

Ikke-jernholdigt område er 21-99.

I nogle tilfælde kan enheden producere flere ID'er for det samme mål. Med andre ord kan ID'erne være ustabile. Dette kan skyldes flere faktorer. Målorientering, dybde, metallens renhed, korrosion, jordens mineraliseringsniveau osv. Selv retningen af søgespolens udsving kan få enheden til at generere flere ID'er.

I nogle tilfælde kan enheden muligvis ikke give noget ID. Enheden skal modtage et stærkt og tydeligt signal fra målet for at kunne give et ID. Derfor er den muligvis ikke i stand til at give et ID for mål i yderdybder eller mindre mål, selvom enheden registrerer dem.

Husk, at mål-ID'er er "sandsynlige", med andre ord estimerede værdier, og det ville ikke være muligt at kende egenskaberne af en nedgravet genstand præcist, før den er gravet op.

ID'er for ikke-jernholdige metaller såsom kobber, sølv, aluminium og bly er høje. Mål-ID-intervallet for guld er bredt og kan falde inden for samme område som metalaffald såsom jern, folie, skruelåg og dåseringe. Derfor, hvis du leder efter guldmål, forventes det at grave nogle affaldsmetaller op.

Mønter, der søges efter over hele verden, er lavet af forskellige metaller og i forskellige størrelser på forskellige geografiske steder og historiske epoker. For at finde ud af mønternes Mål ID'er i en specifik zone, anbefales det derfor at udføre en test med prøver af sådanne mønter, hvis det er muligt.

Det kan tage lidt tid og erfaring at udnytte Mål ID-funktionen bedst muligt i dit søgeområde. Forskellige mærker og modeller af detektorer producerer forskellige Mål ID-numre.

VIGTIGT! Husk, at store mål vil identificere sig højere end forventet, selvom de kan have lavere konduktans.

JORDBALANCE


The LEGEND 2 er designet til at fungere uden jordbalancering på de fleste terræner. For erfarne brugere og på meget mineraliseret jord vil jordbalancering dog give enheden ekstra dybde og stabilitet.

Jordbalancering kan udføres på tre måder med The LEGEND 2: Automatisk, Manuel og Sporing.

Jordbalancering påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Enheden kan udføre jordbalancering inden for området 00-99 i alle tilstande og 00-20 i strandtilstand MW Multi-frekvens. Jordbalanceringen skal udføres separat for Beach MD Multi-frekvensen og for Beach MW Multi-frekvensindstillingerne. Jordbalanceringen udført i MD fungerer ikke for MW og omvendt.


På The LEGEND 2-enheden kan du se både jordbalanceniveauet og niveauet beregnet baseret på realtidsmåling af jord i informationsområdet på displayet. Realtidsmålingen af jordbalancen vises for at informere brugeren. Jordbalanceniveauet angiver derimod den jordbalanceværdi, som enheden arbejder ved.

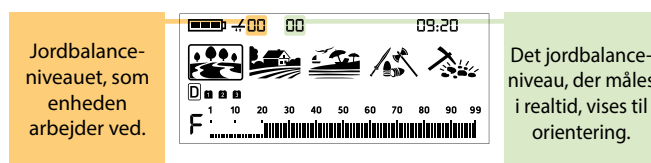

Automatisk Jordbalancering

Automatisk jordbalancering udføres som følger i alle søgetilstande:

1. Find et sted, hvor der ikke er metal.
2. Hold Jordbalance-knappen nede. Jordbalance-ikonet begynder at blinke i infolinjen øverst, og jordbalanceværdien vises midt på skærmen. Hvis der ikke er udført nogen jordbalancering før, vil denne værdi altid være nul (0).

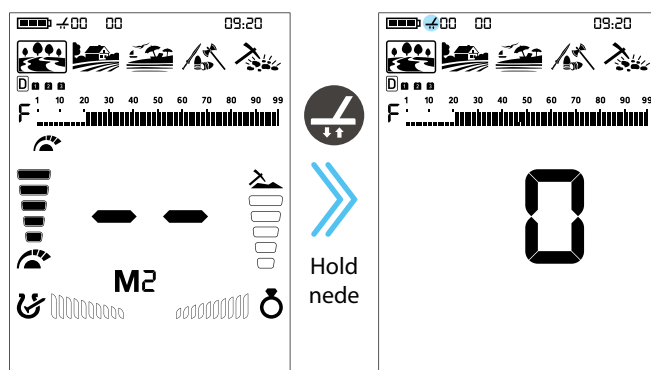



3. Begynd at pumpe søgespolen op og ned fra ca. 15-20 cm over jorden ned til 3 cm over jorden med jævne bevægelser, og hold den parallel med jorden.

4. Fortsæt, indtil lyden aftager som reaktion på jorden. Baseret på jordforholdene tager det normalt ca. 2-4 pump for at udføre jordbalancen.

5. Jordbalanceværdien vises på skærmen i ID-området og i infolinjen. For at sikre, at jordbalancen er korrekt, skal du udføre jordbalancen mindst 2-3 gange, og jordbalanceværdierne kontrolleres på displayet. Generelt bør forskellen mellem værdierne ikke være højere end 1-2 cifre.


6. Hvis du ikke kan udføre jordbalancen, betyder det enten, at jorden er for ledende eller ikke mineraliseret, eller at der er et mål lige under søgespolen. I så fald skal du prøve jordbalancen igen et andet sted.

Manuel Jordbalancering

Giver dig mulighed for manuelt at ændre jordbalanceværdien. Det foretrækkes ikke, primært fordi det tager tid. Det er dog den foretrukne mulighed i tilfælde, hvor en vellykket jordbalancering ikke kan udføres ved hjælp af andre metoder, eller hvor mindre korrektioner er nødvendige for den automatiske balancering.

1. Find et frit sted uden metaller.

2. Tryk én gang på knappen Jordbalance. Enheden skifter til skærmen Jordbalance. Den aktuelle jordbalanceværdi vises midt på skærmen. Hvis jordbalancen ikke er blevet udført tidligere, vil denne værdi altid være nul (0).

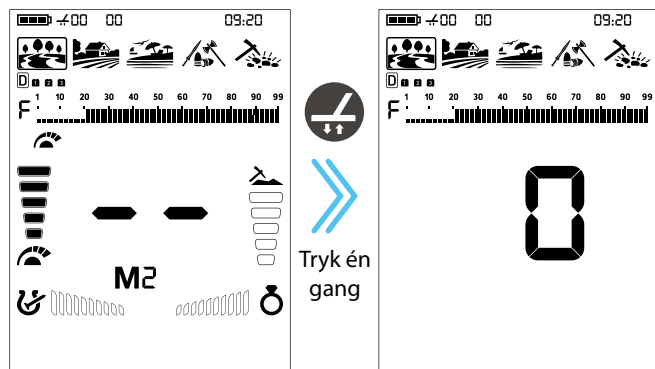

3. Du skal lytte til lydene fra jorden for at udføre manuel jordbalancering. Pump søgespolen op og ned fra ca. 15-20 cm over jorden ned til 3 cm over jorden med jævne bevægelser, og hold den parallel med jorden.

4. Hvis du får en lav tone, mens du pumper spolen, betyder det, at du skal øge jordbalanceværdien ved hjælp af op-knappen. Hvis du derimod får en høj tone, skal du mindske jordbalanceværdien ved hjælp af ned-knappen.

5. Fortsæt ovenstående proces, indtil jordresponsen er elimineret.

6. Tryk én gang på jordbalanceknappen for at afslutte.

Jordbalanceværdien kan variere i enkeltfrekvenser og multifrekvenser i visse jordtyper.


Lyden elimineres muligvis ikke helt på visse terræner. I dette tilfælde, hvis jordstøjen er minimeret, betyder det, at jordbalancen er udført.

Jordsporing

Enheden sporer ændringerne i jorden under detektion og opdaterer automatisk jordbalancen. Jordændringer, der ikke er synlige for øjet, vil påvirke detektorens dybde og diskriminationsevne.


1. For at aktivere jordsporing skal du trykke på knappen Jordbalance én gang. Enheden går ind i jordbalanceskærmen.

2. Tryk på knappen Pinpoint & Accept/Reject én gang. Jordsporingssikonet vises i informationslinjen ved siden af jordbalanceikonet.

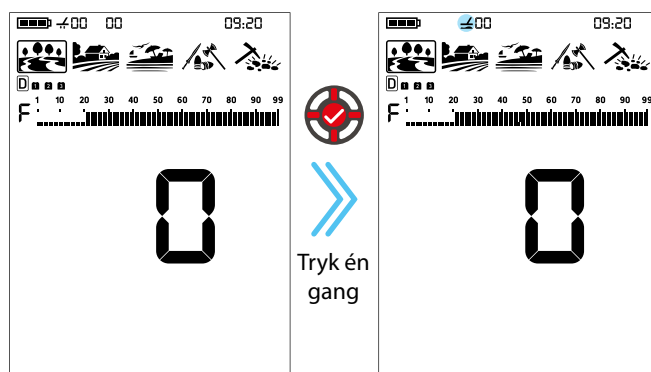

Jordsporing er nu aktiv. Tryk på knappen Jordbalance én gang for at gå tilbage til hovedskærmen.

Når jordsporingfunktionen er aktiveret, fjernes jordbalanceikonet og de numeriske værdier, der angiver jordbalanceniveauet, fra informationsområdet. Jordsporingssikonet vises, og i det afsnit, der viser jordmålinger i realtid, vises jordbalanceniveauet, der er beregnet af jordsporingfunktionen, og som enheden arbejder på.

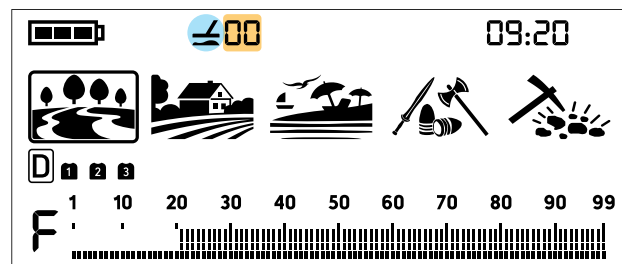

Enheden opdaterer jordbalancen automatisk, så længe søgespolen svinges over jorden.

Sporing er velegnet til brug i områder, hvor der er forskellige jordstrukturer inden for det samme land, eller på marker, hvor mineraliserede bjergarter er spredt vidt fra hinanden. Hvis du bruger jordsporing i områder, hvor der er meget varme bjergarter til stede, kan enheden muligvis ikke eliminere disse meget mineraliserede bjergarter, eller du kan overse de mindre eller dybere metaller.


Når sporingfunktionen er aktiveret, blinker jordbalanceniveauet på skærmen. I Relic-tilstand, når Jordbalance 2 er aktiveret, mens sporingfunktionen er slået til, vises jordbalanceniveauet konstant for at undgå forvirring.

Funktion til anden Jordbalance i Relikvietilstand

På grund af sin konfiguration kan Relikvietilstand få enheden til at give falske signaler til jordændringer og mineraliserede/varme sten. Dette kan forårsage ubehag for brugeren under detektion. Relikvietilstand tilbyder brugerne en funktion til anden jordbalance til at overvinde mineraliserede/varme sten, røde mursten og andre jordændringer i det omgivende miljø, der har andre egenskaber end den jord, der er blevet jordbalanceret. Med den anden jordbalance kan der, afhængigt af egenskaberne af den varme sten eller mursten, i nogle tilfælde opnås fuldstændig stilhed over disse falske mål. I andre tilfælde kan der høres et brudt signal. Brudte lyde indikerer, at det detekterede mål er en mineraliseret/varm sten.

Sådan bruger du denne funktion:

1. Tryk på knappen Jordbalance for at få adgang til indstillingen.
2. Aktiver funktionen 2. jordbalance ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger. Når 2. jordbalance er aktiveret, vises tallet "2" på skærmen over bogstaverne Gb.

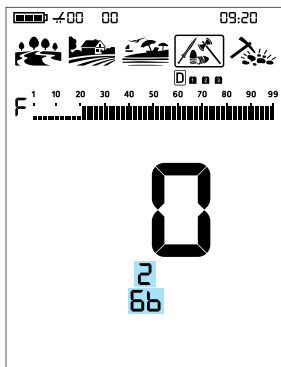

3. Du kan udføre 2. jordbalance ved at trykke på knappen Pinpoint & Accept/Reject og holde den nede.

Når Relic-tilstand er valgt, kan 1. og 2. jordbalancering kun udføres automatisk. Manuel jordbalancering er ikke mulig.

4. Du kan skifte tilbage fra 2. jordbalance til 1. jordbalance ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger igen.

Nulstilling af 1. og 2. jordbalanceindstillinger i Relic-tilstand

Mens Relic-tilstand er valgt, nulstilles jordbalanceværdien ved at åbne jordbalancemenuen og trykke længe på knappen Op. Når knappen holdes nede, vises animationen på skærmen. For at nulstille værdien for 2. jordbalance skal du først aktivere 2. jordbalance. Nulstil den 2. jordbalanceværdi ved at trykke på op-knappen igen.


PINPOINT

PP Pinpoint er at finde midten eller den nøjagtige placering af et detekteret mål.

The LEGEND 2 er en bevægelsesdetektor. Med andre ord skal du bevæge søgespolen over målet eller målet over søgespolen for at enheden kan detektere målet. Pinpoint-tilstanden er en ikke-bevægelsestilstand. Enheden fortsætter med at give et signal, når søgespolen holdes stationær over målet.


Når knappen Pinpoint & Accept/Reject trykkes ned, fjernes ubrugte ikoner fra skærmen. Pinpoint-ikonet og FerroCheck™-bjælkerne vises tomme.

I Pinpoint-tilstand fortsætter enheden med at give mål-ID og udføre metaldiskrimination.

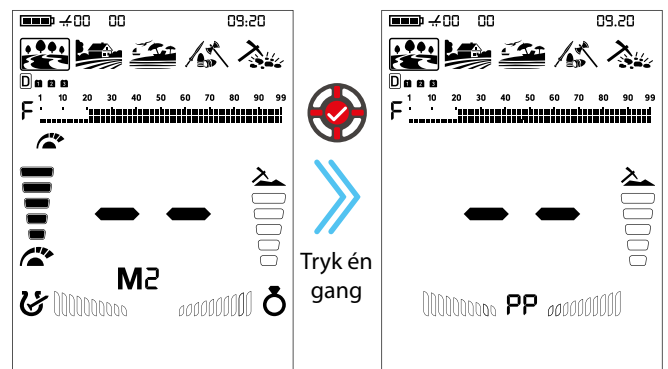

Sådan udføres pinpoint:

1. Når et mål er detekteret, skal du flytte søgespolen til side, hvor der ikke er nogen målrespons, og trykke på knappen Pinpoint & Accept/Reject.
2. Bring søgespolen langsomt og parallelt med jorden tættere på målet.
3. Signallyden bliver stærkere og ændrer sig i tonehøjde, når man kommer tættere på målcentret, og bjælkerne i FerroCheck™ begynder at fyldes udefra og ind.
4. Marker den position, der giver den højeste lyd, med et værktøj eller din fod.
5. Gentag ovenstående procedure ved at ændre din retning 90°. Handlinger, der skal udføres fra et par forskellige retninger, vil indsnævre målområdet og give dig de mest præcise detaljer om målplaceringen.

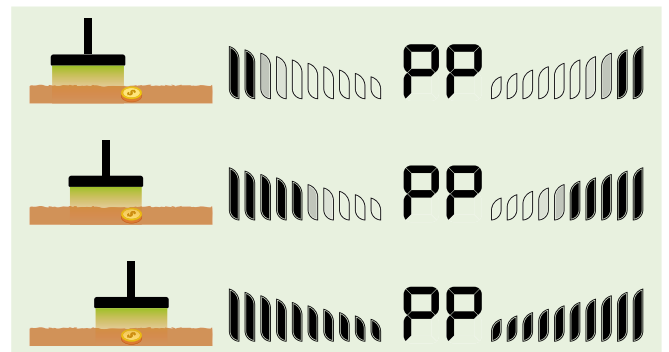


FERROCHECK™




Mål-ID'et er nogle gange ikke tilstrækkeligt. FerroCheck™ viser forholdet mellem jernholdige og ikke-jernholdige materialer i målene grafisk på skærmen.

FerroCheck™-funktionen er en proprietær teknologi udviklet af Nokta og er også tilgængelig på The LEGEND-enheden. Den præsenterer grafisk forholdet mellem jernholdige og ikke-jernholdige materialer i målsignalet, hvilket gør det muligt for brugerne at udføre en mere præcis måldiskrimination.

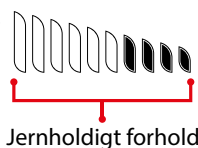

Jernholdigt forhold

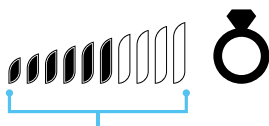


Ikke-jernholdigt forhold

Mål såsom stort jern, rustne søm og flaskekapsler indeholder både jernholdige og ikke-jernholdige signaler, og disse typer mål kan ikke skelnes udelukkende ud fra mål-ID og lydrespons. Disse typer mål kan generere et ikke-jernholdigt lydrespons samt et mål-ID.

VIGTIGT! Indtil du har fået erfaring med denne funktion, anbefales det at grave alle mål ud. Ved at sammenligne målene med FerroCheck™-graferne kan brugerne bruge denne funktion mere produktivt til at identificere mål.


Jernholdigt Mål

Mål med kun jernholdigt signal vil blive identificeret som 100 % jernholdigt i både mål-ID og FerroCheck™ som vist nedenfor:

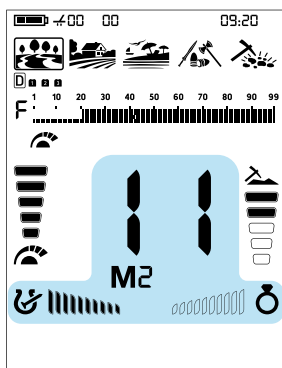


Ægte ikke-jernholdigt Mål

Mål med kun ikke-jernholdigt signal vil blive identificeret som 100 % ikke-jernholdigt i både mål-ID og FerroCheck™ som vist nedenfor:

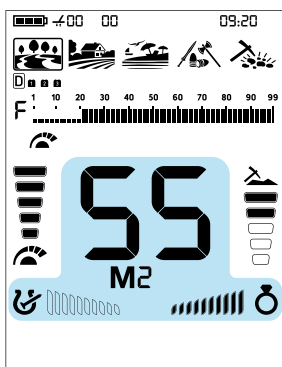

Falsk ikke-jernholdigt Mål

Når mål som f.eks. flaskekapsler genererer et ikke-jernholdigt mål-ID, identificerer FerroCheck™-funktionen dem som legering med jernholdigt indhold, som vist nedenfor.

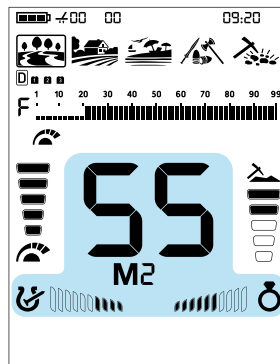



Målet genererer et ikke-jernholdigt ID. Det har dog både jernholdigt og ikke-jernholdigt signal.

VIGTIGT! For at FerroCheck™-funktionen kan fungere, skal detektoren modtage et stærkt signal. Derfor er FerroCheck™ designet til at fungere med mindre overfladiske mål.

Korrekt Brug af FerroCheck™

Nøjagtigheden af FerroCheck™-funktionen er direkte relateret til korrekt brug. Når du først har registreret et mål, og du vil kontrollere, om målet er jernholdigt eller ikke-jernholdigt med FerroCheck™, skal du derfor være meget opmærksom på instruktionerne nedenfor:


1. Du SKAL svinge spolen med en stor vinkel over målet og foretage brede scanninger. Sørg for, at søgespølen forlader signalet helt under scanningerne.
2. Du skal gå rundt om målet og svinge spolen over det fra forskellige vinkler, igen med lange scanninger.
3. Jernholdig side behøver ikke at fyldes helt op. Mere end 2 streger er nok til at identificere et mål som en legering, der indeholder jern (ikke et ægte ikke-jernholdigt mål).

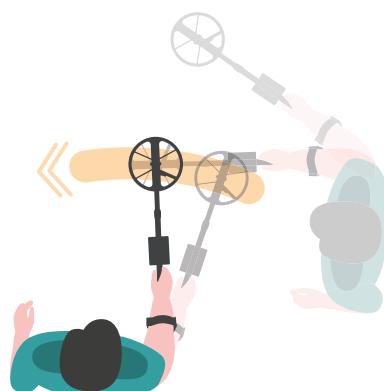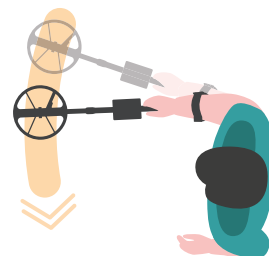


MINERALISERINGSINDIKATOR

Jordmineralisering refererer til de naturligt forekommende mineraler i jorden, der påvirker en metaldetektors ydeevne. For metaldetektorer er jordmineralisering forårsaget af jernpartikler i jorden og af salt, der findes i miljøer som vådt sand. Disse faktorer får jorden til at være enten magnetisk eller ledende. Begge producerer falske signaler, der maskerer mål.

Venstre side af mineraliseringsbjælken viser jernpartikelmineralisering, og højre side viser mineralisering på grund af salt.

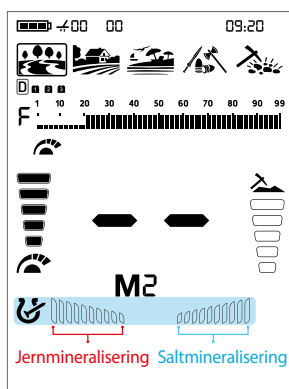

Saltmineralisering fungerer kun i multifrekvens; derfor opdateres mineraliseringsindikatoren i henhold til den valgte frekvens.

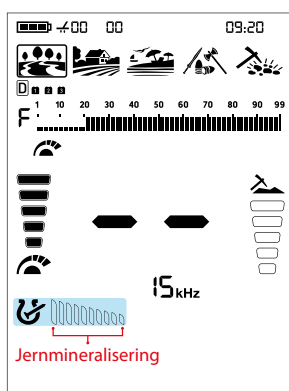

I enkeltfrekvens fungerer kun jernmineraliseringen. I multifrekvens fungerer både jern- og saltmineraliseringsindikatorerne.

Valget af, om FerroCheck™ eller mineraliseringsindikatoren skal vises, forklares i afsnittet FerroCheck™ / Mineraliseringsmuligheder.

Saltmineraliseringsindikatoren er blevet introduceret til brugere for første gang i verden af Nokta Engineering.

MÅLDYBDE



Enheden giver en estimeret måldybde i henhold til signalstyrken under detektion.



Dybdeindikator: Den viser målets nærhed til overfladen i 5 niveauer under detektion. Når målet kommer tættere på, falder niveauerne, og omvendt.



Dybdedetektionen justeres under antagelse af, at målet er en mønt på 2,5 cm. Den faktiske dybde varierer afhængigt af målets størrelse. For eksempel vil detektoren angive mere dybde for et mål, der er mindre end en mønt på 2,5 cm (1"), og mindre dybde for et større mål.

Lavt mål




Dybt mål



VIGTIGT! Da enhedens driftsfrekvens har en direkte indflydelse på enheden, kan den estimerede dybde variere for det samme mål under frekvensændringer.


HURTIGINDSTILLINGER

For at få adgang til hurtigindstillingerne skal du trykke på knappen Ned, knappen Op eller knappen Hurtigindstillinger én gang. Når du trykker på knappen, vises hurtigindstillingerne under ID-skalaen, ikonet for den valgte indstilling fremhæves med en ramme, og dens værdi vises på skærmen.

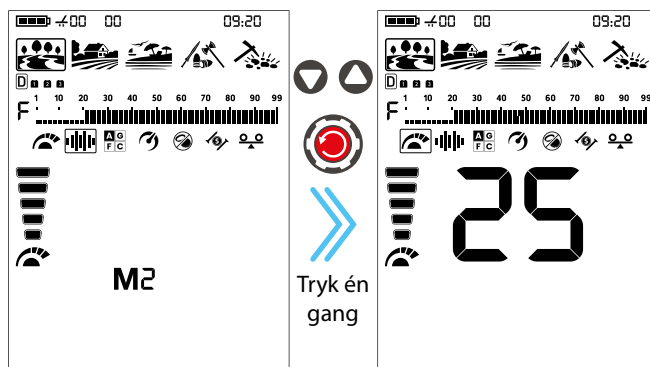

Navigation Gennem Indstillinger

Du kan navigere gennem hurtigindstillingerne ved hjælp af højre- og venstreknapperne. Den valgte hurtigindstilling blinker og er indrammet for at gøre den nemmere at se.

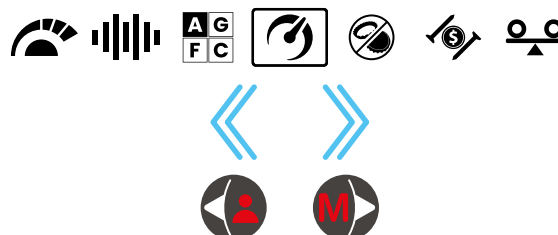


Ændring af værdien for den valgte funktion

Du kan ændre deres værdier ved hjælp af op- og nedknapperne.



Afslutning af Menuen

For at afslutte hurtigindstillingerne skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger.

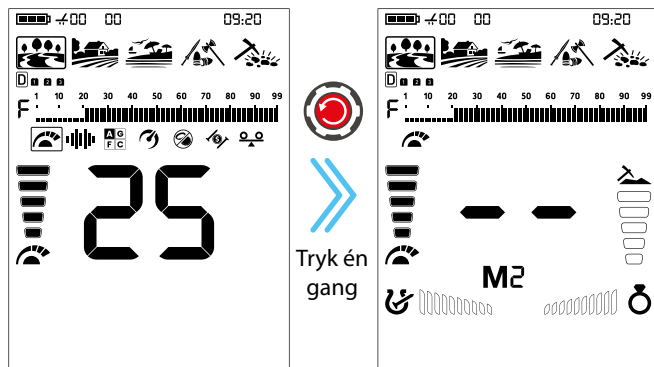

Ændring af den valgte hurtigindstilling på hovedskærmen

Når du har afsluttet menuen, forbliver den sidst valgte hurtigindstilling på hovedskærmen. Når menuen Hurtigindstillinger ikke er åben, kan du ændre værdien af den valgte hurtigindstilling på hovedskærmen ved hjælp af knapperne Op og Ned. Den ændrede hurtigindstilling blinker for at gøre den nemmere at se.

Menuen Hurtigindstillinger har to forskellige driftstilstande. Som fabriksstandard forbliver den sidst justerede indstilling valgt, når du afslutter menuen Hurtigindstillinger. Hvis du ønsker, at den valgte indstilling altid skal være Følsomhed, uanset hvilken indstilling der sidst blev justeret, da du afsluttede menuen Hurtigindstillinger, skal du navigere til indstillingen Følsomhed og trykke på knappen Pinpoint & Accept/Reject og holde den nede, indtil bogstaverne SS (Sensitivity Selected) vises i det ekstra visningsområde. Driftstilstanden for menuen Hurtigindstillinger opdateres derefter, så den altid vælger indstillingen Følsomhed, når du afslutter menuen. Denne ændring gemmes i enhedens hukommelse og forbliver aktiv, selv efter at enheden er slukket og tændt igen. Hvis du vil vende tilbage til fabriksstandardindstillingen for menuen Hurtigindstillinger – hvor den sidst justerede indstilling forbliver valgt – skal du navigere til indstillingen Følsomhed og trykke på knappen Pinpoint/Bekræft og holde den nede, indtil bogstaverne LS (Sensitivity Selected) vises i det ekstra visningsområde.

Indstillingerne i menuen Hurtigindstillinger vises baseret på den valgte tilstand, frekvens og andre indstillinger.

Når der vælges enkelte frekvenser, vises kun de første fire hurtigindstillinger i menuen Hurtigindstillinger. Andre funktioner vises ikke, da de er eksklusive for Multifrekvens.



Når Relic-søgetilstanden er valgt, vises kun de første fem hurtigindstillinger i menuen Hurtigindstillinger. Da Relic-tilstanden kun fungerer i Multifrekvens, springes frekvensvalgsmuligheden over.



De andre tilstande, bortset fra Relic-søgetilstanden, har en jernfilterindstilling i deres Multifrekvensindstillinger.



Stabilitetsindstillingen findes kun i Strandtilstand.



Hvis der ikke trykkes på nogen knap efter ændring af en hurtigindstilling med Op- og Ned-knapperne, afslutter enheden automatisk Hurtigindstillingerne og vender tilbage til hovedskærmen.

1. Følsomhed

Følsomhed er enhedens dybdeindstilling. Den bruges også til at eliminere de omgivende elektromagnetiske signaler fra det omgivende miljø og støjsignaler, der transmitteres fra jorden.

Følsomheden består af 30 niveauer, og standardindstillingen er 25.

Indstillingen af følsomhed er en personlig præference. Det er dog vigtigt at indstille følsomheden til det højest mulige niveau, hvor der ikke høres større poppelyde, for at undgå at overse mindre og dybere mål. For eksempel; hvis støjniveauet er egnet til søgning og er det samme på niveau 25 og 30, bør 30 foretrækkes.



Følsomhed er en fælles indstilling for alle tilstande, og ændringer af denne indstilling vil påvirke dem alle.

Ændring af Følsomhed

Åbn Hurtigindstillinger. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge følsomhedsfunktionen.



Den aktuelle følsomhedsværdi vises på skærmen.

Du kan øge eller mindske den ved hjælp af op- og nedknapperne. Hvert tryk justerer følsomheden trin for trin, mens du holder knapperne nede, ændres den hurtigt.

Du kan afslutte menuen ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger.

Følsomhedsindikatoren er placeret på venstre side af mål-ID'et. Indikatoren består af 5 niveauer. Hvert niveau repræsenterer 6 følsomhedsenheder.

Følsomhedsværdierne svarende til hvert niveau på dybdeindikatoren er vist nedenfor:

25-30	19-24	13-18	7-12	1-6

Enheden starter altid med det sidst justerede følsomhedsniveau.

VIGTIGT! For at opnå maksimal dybdeydelse og eliminere støj forårsaget af elektromagnetisk interferens, prøv først at skifte frekvens.

2. Frekvens

 The LEGEND 2 tilbyder multifrekvens, hvor en bred vifte af frekvenser fungerer samtidigt, samt 5 enkeltfrekvenser.

Ændring af Frekvens

Åbn hurtigindstillingerne. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge frekvensfunktionen.



Du kan nemt skifte mellem frekvenser når som helst ved hjælp af op- og nedknapperne.

Du kan afslutte menuen ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger.

Det anbefales at bruge multifrekvens i alle tilstande. Når multifrekvens er valgt, vises bogstavet "M" på skærmen. Når en enkelt frekvens er valgt, vises frekvensen numerisk på skærmen.

Tabellen viser de tilgængelige frekvenser i søgetilstandene.

Frekvensbetjening Efter Tilstand

	PARK	MARK	STRAND	RELICVIE	GULD
Multi	✓	✓	✓	✓	✓
4 kHz	✓	✓	✗	✗	✗
10 kHz	✓	✓	✗	✗	✗
15 kHz	✓	✓	✗	✗	✗
20 kHz	✓	✓	✗	✗	✓
40 kHz	✓	✓	✗	✗	✓

Park Mark Strand



Frekvens påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Enkelte Frekvenser

Nogle gange kan brugen af enkeltfrekvenser give en fordel i forhold til multifrekvens. For eksempel, hvis du kun leder efter større, højkonduktive mål, kan 4 kHz være et bedre valg. Tilsvarende, hvis du leder efter overfladiske, tynde smykker, kan 20 kHz og 40 kHz give bedre resultater.

I områder med elektromagnetisk interferens kan enkeltfrekvenser være mindre støjende sammenlignet med multifrekvens. De vil dog være mindre følsomme over for mange mål på samme tid.

4 kHz vil give mere dybde, specifikt for større sølvmonter og relikvier sammenlignet med multi og andre frekvenser, men det vil være støjende under visse jordforhold.

Multifrekvens

Multifrekvens, der kører flere frekvenser samtidigt, giver brugeren fordelene ved at dække et bredere udvalg af mål på alle typer terræn.

Multifrekvens, sammenlignet med enkeltfrekvenser, giver typisk mere præcise ID'er i dybden. Derudover tilbyder den maksimal dybde for et stort udvalg af metaller med forskellige størrelser på vådt saltstrandsand og under vandet ved at minimere jordstøj.

Tilstande og Frekvenser

Hver søgetilstand er optimeret med frekvenser for at give den bedste ydeevne. For eksempel fungerer Park and Field-tilstanden i alle enkeltfrekvenser samt Multi. På den anden side vil Beach-tilstanden kun fungere godt i Multifrekvens, så enkeltfrekvenser kan ikke vælges i denne tilstand. Derudover har Multifrekvensen i Beach-tilstanden 2 muligheder: Multi Wet (MW) og Multi Dry (MD).


^WM ^DM

Guld-tilstanden er derimod optimeret til at detektere mindre lavt ledende mål, og derfor kan de lavere enkeltfrekvenser (4 kHz, 10 kHz og 15 kHz) ikke bruges i denne tilstand.

I modsætning til andre tilstande tilbyder Park and Mark-tilstanden tre Multifrekvensmuligheder: Multi-1 (M1), Multi-2 (M2) og Multi-3 (M3). M1 er mere følsom over for højt ledende metaller, mens M2 giver bedre detektering af lavt ledende.

Multi-3 Frekvens er ideel til fugtige, våde og/eller ledende jorde. Det reducerer effekten af fugt, der kan forårsage falske signaler i jorden. Det svækker også reaktionerne fra mål som koks og aluminiumsfolie, hvilket giver et Target ID på 20-21.

M1 M2 M3

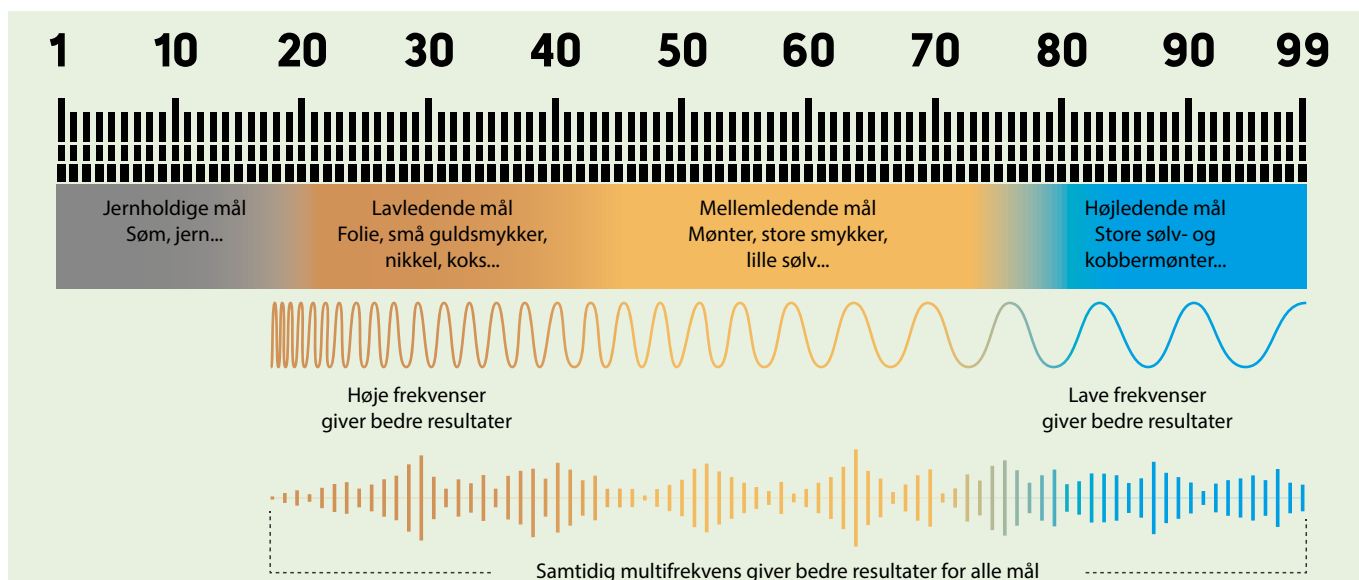

3. Diskriminationsmønstre

A G The LEGEND 2 tilbyder avancerede
F C diskriminationsindstillinger til brugerne for en nemmere
betjening. Ved at bruge funktionen Diskriminationstilstand
kan du vælge en af 3 forudindstillede diskriminationsmodeller
eller 1 fuldt brugerstyret model. I det brugerdefinerede
diskriminationsmønster kan hvert ID afvises eller accepteres af
brugeren.

Standarddiskriminationsmønsteret for Park-, Mark- og Strandtil-
stande er diskriminationsmønsteret "F", som står for (Jernholdig Fra (F)). I Guld-tilstand er standarddiskriminationsmønsteret "G" (Jord
Fra). I Relikvie-tilstand er standarddiskriminationsmodellen "A",
som er diskriminationsmodellen (Alle Metaller).

Park Mark Strand



Diskriminationsindstillingen påvirker kun den
aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én
tilstand påvirker ikke de andre.



Diskriminationsmønster for Alle Metaller

I dette mønster accepteres alle ID'er på ID-skalaen (1-99).
Med andre ord er alle linjer på skalaen synlige, og intet
ID afvises. Enheden udsender et lydsvare for alle metaller
samt jorden, og deres ID'er vises på skærmen.



Mønster for Jordstøjsdiskrimination

I dette mønster modtager enheden ikke jordstøj og
leverer ikke lyd eller mål-ID for den. Mål-ID'erne 1-4 er
slukket (afvist), og resten er åbne (accepteret).



Mønster for Jernholdig Jordstøjsdiskrimination

I dette mønster leverer enheden ikke lyd eller mål-ID for
jernholdige mål. Mål-ID'erne 1-20 er slukket (afvist), og
resten er åbne (accepteret).



Brugerdefineret Diskriminationsmønster

Dette mønster giver brugerne mulighed for at oprette
deres eget diskriminationsmønster i henhold til den
type mål, de ønsker at acceptere og afvise. Afviste ID'er
varierer afhængigt af søgetilstanden.

Accept og afvisning af ID'er kaldes også "Notching" eller "Notch".

Standard-, accepterede og afviste ID'er i det brugerdefinerede
diskriminationsmønster for hver tilstand vises i tabellen nedenfor:

Afviste og accepterede ID'er i Tilstandenes Foruddefinerede Brugerdefinerede Diskriminationsmønstre

Søgetilstand	Afviste ID'er	Accepterede ID'er
PARK	1-21	22-99
MARK	1-21	22-99
STRAND	1-20	21-99
RELICVIE	1-20	21-99
GULD	1-20	21-99

Standard Diskriminationsmønstre Efter Tilstand

Søgetilstand	Diskriminationsmønstre
PARK	Jernholdig Fra (F)
MARK	Jernholdig Fra (F)
STRAND	Jernholdig Fra (F)
RELICVIE	Helmetal (A)
GULD	Jord Fra (G)

Ændring af Diskriminationsmønsteret


Åbn Hurtigindstillinger. Brug højre- og venstreknapperne til at
vælge funktionen Diskriminationstilstand.



Du kan nemt skifte mellem diskriminationstilstande når som helst
ved hjælp af op- og nedknapperne.

Hver gang du ændrer diskriminationsmønsteret, vises det valgte
mønster med et bogstav og en ramme i boksen i venstre side af
ID-skalaen.

Du kan afslutte menuen ved at trykke på knappen
Hurtigindstillinger.



Med Notch-funktionen kan du acceptere (tænde) og afvise
(slukke) flere ID'er. Linjerne for de afviste ID'er slettes, og disse
ID'er blankeres på ID-skalaen. Enheden giver ikke et lydsvare eller
mål-ID'er for disse mål. Brugen af funktionen ID-accept/afvisning
forklares i afsnittet ID-accept/afvisning.

4. Gendannelseshastighed



Indstillingen Gendannelseshastighed justerer hastigheden af målets reaktion.

Den muliggør adskillelse mellem flere mål i tæt nærhed.

Indstillingen Gendannelseshastighed gør det muligt at registrere mindre mål blandt affalds- eller jernholdige mål.

The LEGEND 2 Indstillingen Gendannelseshastighed kan justeres mellem 1 og 10, hvor 1 er den langsomste og 10 er den hurtigste.

Park Mark Strand



Indstillingen for genopretningshastighed påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Når indstillingen for genopretningshastighed er indstillet til et lavt tal, mindskes enhedens evne til at registrere mål i umiddelbar nærhed, men dens dybde øges.

Tilsvarende vil en høj indstilling for genopretningshastighed (f.eks. 10) øge enhedens evne til at registrere mål i umiddelbar nærhed, men det vil mindske dybden.

Det anbefales, at du øver dig med forskellige metaller placeret tæt på hinanden, før du begynder at bruge denne indstilling.


Justering af Restitutionshastighed

1. Åbn Hurtigindstillinger. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge funktionen Restitutionshastighed. Den aktuelle værdi vises på skærmen.



2. Skift værdien af restitutionshastigheden ved hjælp af op- og nedknapperne.

3. Tryk én gang på knappen Hurtigindstillinger for at gå tilbage til hovedskærmen.

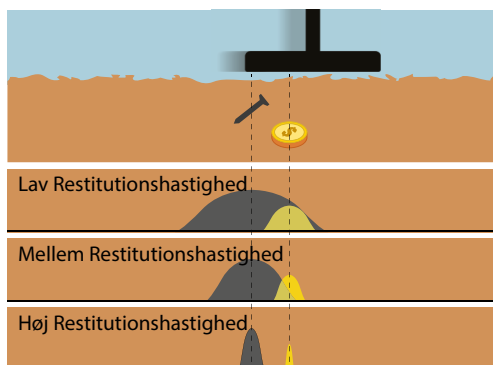

VIGTIGT! Øgning af gendannelseshastigheden giver mulighed for en hurtigere scanningshastighed med mindre risiko for at misse mål. Øgning af gendannelseshastigheden med samme scanningshastighed vil hjælpe med at eliminere jordstøj, men det vil mindske detektionsdybden.

Standardniveauer for Genopretningshastighed Efter Tilstand

Søgetilstand	Genopretningshastighed
PARK	5
MARK	5
STRAND	6
RELIKVIE	5
GULD	5

5. Afvisning af Kapsler



Kapsler er uønskede mål for detektorer, og de registreres oftest som ikke-jernholdige mål af metaldetektorer. Med indstillingen Afvisning af kapsler kan du skelne kapsler som jern.

Indstillingen Afvisning af kapsler kan indstilles mellem 0 og 8, og standardindstillingen er 0. Denne indstilling fungerer kun i multifrekvens.

Justering af Afvisning af Kapsler

Åbn hurtigindstillingerne. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge funktionen Afvisning af kapsler. Den aktuelle værdi for afvisning af kapsler vises på skærmen.



Du kan ændre indstillingsværdien for afvisning af kapsler mellem 1 og 8 ved hjælp af op- og nedknapperne. Når den er indstillet til 0, er denne funktion slået fra.

Du kan afslutte menuen ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger.

5.1. Jernafvisningsfunktion i Relikvietilstand



Relikvietilstand, ligesom Guldtilstand, producerer signaler for både ikke-jernholdige og jernholdige mål ved at ændre lydfrekvensen i henhold til styrken af det modtagne signal. For at skelne jernholdige mål, især dem tættere på overfladen, afhængigt af signalstyrken modtaget fra det jernholdige mål, udsender enheden en lavere tone end de ikke-jernholdige mål, hvor frekvensen varierer i henhold til signalstyrken.

Du kan justere jernafvisningsværdien mellem 0-5, hvor 0 er standardværdien.

Når værdien øges, øges sandsynligheden for at udsende en jernholdig tone for dybe ikke-jernholdige mål.

Justering af Jernafvisning

I Relikvietilstand skal du åbne Hurtigindstillinger. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge funktionen Flaskekapsel/ Jernafvisning. Den aktuelle jernafvisningsværdi vises på skærmen.



Du kan ændre indstillingsværdien for jernafvisning mellem 1 og 5 ved hjælp af op- og nedknapperne. Når den er indstillet til 0, er denne funktion slået fra.

Du kan afslutte menuen ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger.

6. Jernfilter

 Jernfilteret gør det muligt at detektere ønskede ikke-jernholdige mål på steder med affald, der tidligere var maskeret af jern.

Jernfilterindstillingen fungerer kun i multifrekvens og kan justeres mellem niveau 1 og 9.

Denne indstilling er ikke tilgængelig i relikvietilstand.

Niveau 9 vil være praktisk, når man forsøger at skelne uønskede mellemledere, såsom haglpatroner, som jern.

En lavere jernfilterindstilling vil øge sandsynligheden for, at jernholdige mål klassificeres som ikke-jernholdige mål, og omvendt.


Justering af Jernfilteret

Når enheden fungerer i multifrekvenstilstand, skal du åbne hurtigindstillingerne. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge funktionen Jernfilter. Den aktuelle jernfilterværdi vises på skærmen.



Du kan ændre jernfilterindstillingen ved hjælp af op- og nedknapperne.

Du kan afslutte menuen ved at trykke på knappen Hurtigindstillinger.

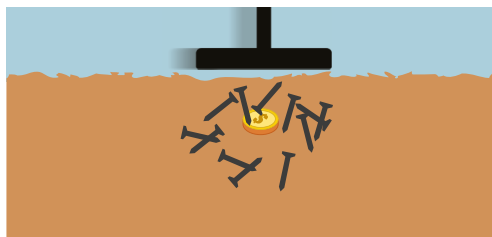

Standard Jernfilterniveauer Efter Tilstand

Søgetilstand	Jernfilter
PARK	3
MARK	3
STRAND	1
RELIKVIE	-
GULD	3

7. Stabilitet i Strandtilstand

 Med denne indstilling kan du minimere jordstøj og falske signaler på stranden for en mere behagelig metaldetektionsoplevelse.

Stabiliteten kan indstilles mellem 1 og 5. Standardindstillingen er 5. Niveau 5 giver maksimal stabilitet. Efterhånden som stabiliteten øges, kan signalet fra lavere ledere, såsom guld med 21 ID, dog mindskes, og risikoen for at overse disse metaller vil stige. Denne indstilling har ingen effekt på mellem- til højledere.



Justering af Stabiliteten i Strandtilstand

Åbn hurtigindstillingerne i strandtilstand. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge stabilitetsfunktionen. Den aktuelle stabilitetsværdi vises på skærmen.




Brug op- og nedknapperne til at ændre stabilitetsindstillingen.

Tryk på knappen Hurtigindstillinger for at afslutte menuen.

VIGTIGT! I nogle miljøer kan niveau 4 af stabilitetsindstillingen give bedre stabilitet end niveau 5. Dette er relateret til vandets saltindhold.


INDSTILLINGER

For at gå ind i indstillingsmenuen skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang. Når du trykker på knappen, vises alle indstillinger nederst på skærmen. Den valgte indstilling vises i en indrammet ramme, og dens værdi vises på skærmen.

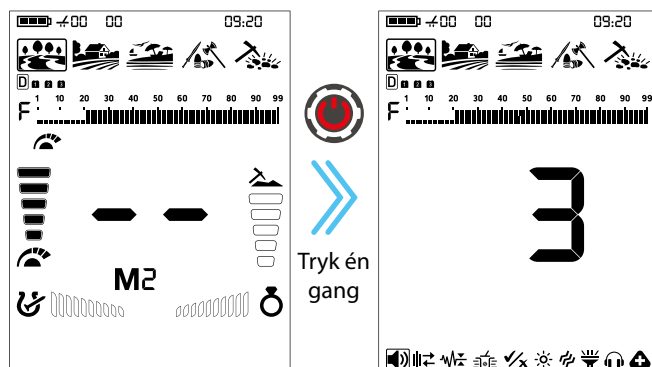

Navigation Gennem Indstillinger

Du kan navigere gennem indstillingerne ved hjælp af højre- og venstreknapperne. Den valgte indstilling blinker for at gøre det nemmere at se den.

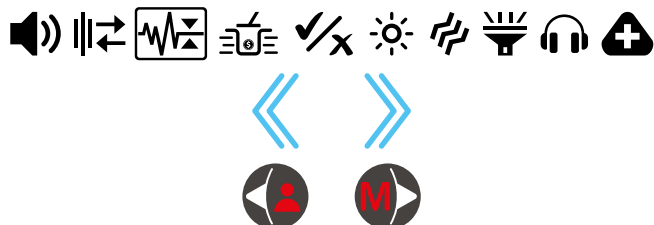


Justering af en Indstilling

Du kan justere værdien af en indstilling ved hjælp af op- og nedknapperne.



Afslutning af Indstillingsmenuen

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger for at afslutte indstillingsmenuen.

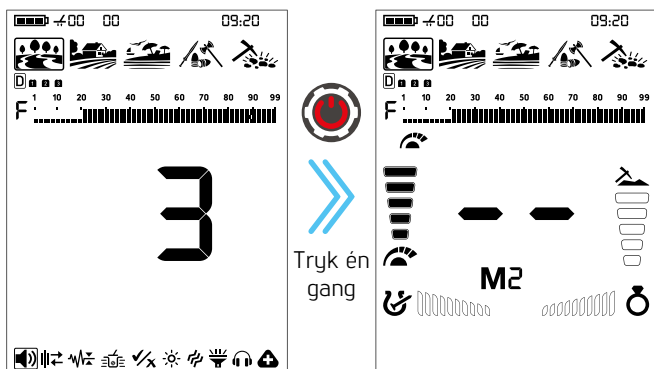

1. Lydstyrkeniveau



Denne indstilling giver dig mulighed for at justere enhedens samlede lydstyrkeniveau.

Lydstyrkeniveauindstillingen består af 10 niveauer og er som standard indstillet til 7. Når du slukker og tænder enheden, starter den med det sidst valgte lydstyrkeniveau.



Denne indstilling er fælles for alle tilstande; ændringerne træder i kraft i alle tilstande.

Justering af Lydstyrken

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg Lydstyrke med højre- og venstreknapperne. Den aktuelle værdi vises på skærmen.



2. Skift lydstyrkeniveauet med op- og nedknapperne.

3. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger for at gå tilbage til hovedskærmen.

Da lydstyrkeniveauet påvirker strømforbruget, anbefaler vi, at du ikke øger det mere end nødvendigt.

VIGTIGT! Når du ændrer enhedens lydstyrke med denne indstilling, vil lydstyrken for de metalzoner, der justeres af indstillingen Tonelydstyrke, også ændres proportionalt.

2. Frekvensskift



Det bruges til at eliminere elektromagnetisk interferens, som enheden modtager fra en anden detektor, der opererer i samme frekvensområde i nærheden eller fra omgivelserne (højspændingsledninger, mobilbasestationer, trådløse radioer og andre elektromagnetiske enheder).

Der er 19 kanaler tilgængelige for alle frekvenser, inklusive multifrekvens. Standardkanalen er 10.



Frekvensskift påvirker kun den aktuelt valgte tilstand og frekvens; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre tilstande eller frekvenser.

Hvis der modtages for meget støj, når søgespolen løftes op i luften, kan dette skyldes lokale elektromagnetiske signaler eller et højt følsomhedsniveau.


For at opnå maksimal dybdeydelse og reducere støj forårsaget af elektromagnetisk interferens, skal du prøve at ændre frekvensen, før du sænker følsomheden.

Detektorer kan blive støjende på grund af elektrisk interferens og kan udvise uregelmæssig adfærd, såsom tab af dybde eller ustabil mål-ID. Indstillingen Frekvensskift giver dig mulighed for at ændre detektorens sendefrekvens en smule for at eliminere uønsket støj.

Frekvensskift kan udføres på 2 måder i The LEGEND 2: Manuel og Automatisk.

I den manuelle frekvensskiftefunktion lytter operatøren til hver kanal og vælger den med mindst støj.

I den automatiske funktion scanner enheden alle kanalerne og vælger selv den mindst støjende. Denne funktion kaldes ofte også støjreduktion.

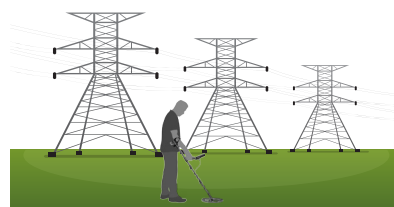

Skift af Frekvens

1. Hold spolen stationær og væk fra jorden.




2. Tryk på tænd/sluk-knappen / Indstillinger én gang. Vælg indstillingen Frekvensskift ved hjælp af højre- og venstreknapperne. Den aktuelle kanal vises på skærmen.

Manuel Brug

1. Brug op- og nedknapperne til at gennemgå frekvenskanalerne.
2. Vælg den, du mener har mindst interferens.

Automatisk Brug

1. Før du udfører støjreduktion, skal du løfte enheden op i luften som vist på billedet og holde den stille, indtil processen er færdig.

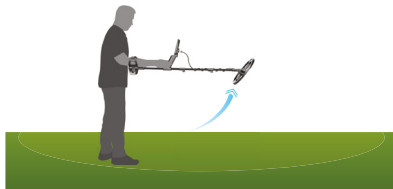

2. Tryk på knappen Pinpoint & Accept/Reject én gang.
3. Enheden begynder at scanne alle kanaler, og en scanningsanimation vises på skærmen under scanningen.
4. Når processen er færdig, vises det automatisk valgte kanalnummer, og der høres en bekræftelsestone.

Tryk på tænd/sluk-knappen / Indstillinger én gang for at gå tilbage til hovedskærmen.

VIGTIGT! Automatisk frekvensskift vælger den mest støjsvage kanal baseret på forskellige kriterier. I nogle tilfælde kan den valgte kanal stadig producere støj.

3. Jorddæmper

 Denne indstilling bruges til at eliminere falske jordsignaler i udfordrende terræn. Den kan bruges med både multi- og enkeltfrekvenser. Det anbefales at holde denne indstilling i slukket position, medmindre det er nødvendigt.

Du kan justere værdien for jorddæmperen mellem 0-8, hvor 0 er standardværdien.

Justering af Jorddæmperen

1. Tryk på tænd/sluk-knappen / Indstillinger én gang. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen for jordeffekteliminator. Den aktuelle værdi for jordeffekteliminator vises på skærmen.



2. Brug op- og nedknapperne til at justere indstillingen for jordeffekteliminator mellem 1 og 8. Når den er indstillet til 0, er denne funktion deaktiveret.


4. Identifikation af Dybe Mål



Denne funktion gør det muligt at detektere ikke-jernholdige dybe mål, der er maskeret eller detekteres som jern (ferro), som ikke-jernholdige.

Du kan justere værdien for identifikation af dybe mål mellem 1-3, hvor 3 er standardværdien.

Denne funktion kan bruges i alle tilstande undtagen Relic-tilstanden med både multifrekvens- og enkeltfrekvenser.

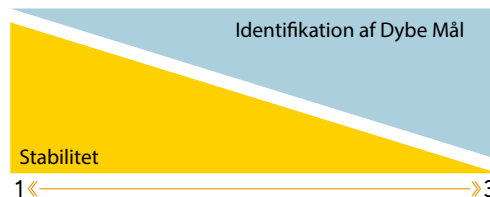

Justering af Identifikation af Dybe Mål

Tryk på tænd/sluk-knappen / Indstillinger én gang. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen for identifikation af dybe mål. Den aktuelle værdi for identifikation af dybe mål vises på skærmen.



Brug op- og nedknapperne til at justere indstillingen for identifikation af dybe mål mellem 1 og 3.


5. Notch (Accepterer og Afviser ID'er)



På The LEGEND 2-enheden går ID'erne fra 1 til 99, og hvert ID er repræsenteret af en enkelt bjælke på ID-skalaen. Dette giver brugerne præcis kontrol over hvert enkelt ID. Med funktionen Accepterer/Afviser ID'er (Notch) kan brugerne acceptere eller afvise ethvert ønsket ID.

Oprettelse af et Brugerdefineret Diskriminationsmønster

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge Notch (accepterer og afviser ID'er).

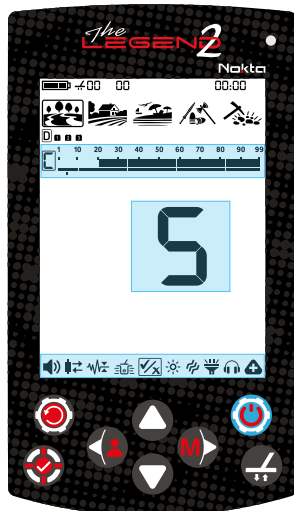

Uanset hvilket diskriminationsmønster der er valgt, skifter enheden automatisk til det brugerdefinerede diskriminationsmønster (C), når funktionen Accepterer/Afviser ID'er (Notch) er valgt, og det valgte diskriminationsmønster, der vises ved siden af ID-skalaen, fremhæves med en ramme.

Der er to muligheder for at oprette et brugerdefineret diskriminationsmønster: Manuel og Automatisk.

Manuel Notch:

Hold spolen stationær. Det sidste mål-ID-nummer, der er tilbage på skærmen, vises, og en pilformet markør vises under mål-ID-skalaen. I manuel tilstand kan valg af mål-ID foretages enkeltvis og sekventielt.

Valg af Enkelt Mål-ID:

1. Flyt markøren ved hjælp af knapperne Op og Ned. Hver gang du trykker på en knap, ændres mål-ID-numrene på skærmen. Vælg det ID, du vil aktivere eller deaktivere.


2. Tryk på knappen Pinpoint & Accept/Reject. Hvis det valgte ID er deaktiveret, aktiveres det; hvis det er aktiveret, deaktiveres det. Du kan spore ændringerne på mål-ID-skalaen.

Sekventielt Valg af mål-ID:


1. Tryk på knappen Hurtigindstillinger. Dette aktiverer fortløbende valg af mål-ID. Brug Op- og Ned-knapperne til at flytte markøren nederst. Mål-ID'er, der er slået fra, er slået til, og valgte mål-ID'er er slået fra.

Når indstillingen er aktiveret, vises bogstaverne "Co" på skærmen.

Co: Sekventiel

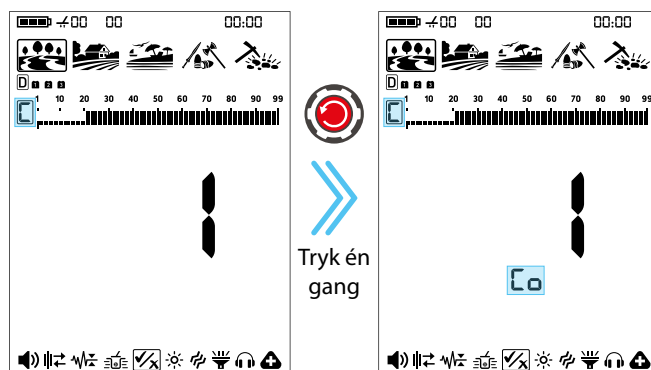

2. Når du har foretaget den ønskede justering, vil tryk på knappen Hurtigindstillinger deaktivere fortløbende valg af mål-ID.

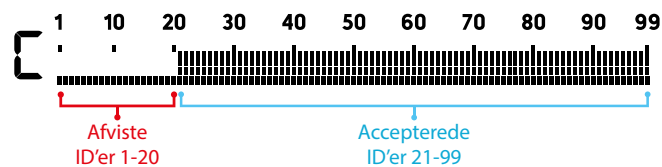

Automatisk Hak:

1. I indstillingen Notch (Accepterer og afviser ID'er) skal du føre søgespolen hen over det metal, hvis ID du vil deaktivere. Markøren under mål-ID-skalaen og mål-ID-værdien angiver det ID-nummer, du vil deaktivere eller aktivere.


2. Bevæg søgespolen for at finde mål-ID-værdien, og tryk derefter på knappen Pinpoint & Accept/Reject for at aktivere den, hvis den er deaktiveret, eller deaktivere den, hvis den er aktiveret.

Automatisk Følsomhedsreduktion


Hvis ID-værdierne svinger for meget under automatisk drift, skal du trykke på knappen "Jordbalance" for midlertidigt at sænke følsomhedsniveauet. Dette gør det lettere at udføre ID-aktivering/deaktivering.

I indstillingen ID-aktivering/deaktivering sænker tryk på knappen "Jordbalance" automatisk følsomhedsniveauet. Bogstaverne "LS" vises på skærmen.

LS: Lav Følsomhed

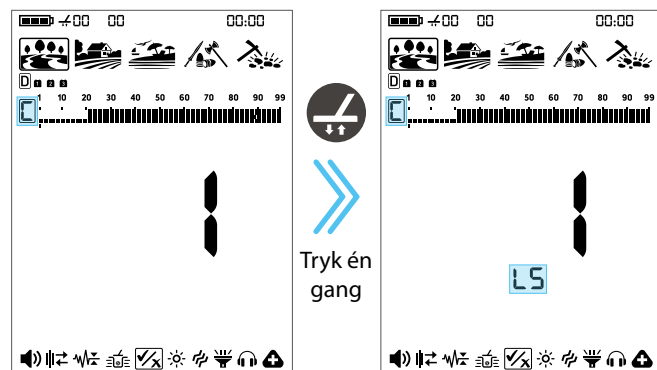

Når både funktionerne "Automatisk følsomhedsreduktion" og "Sekventiel ID-aktivering/deaktivering" er aktiveret, vises skærmen som vist nedenfor:

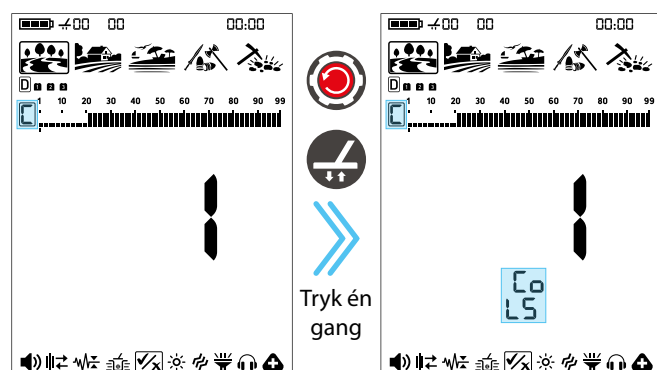

The LEGEND 2 afgiver ikke en lyd for afviste mål, men den viser deres ID-værdier på skærmen i indstillingen Hak (accepterer og afviser ID'er).

Når du genindfører indstillingen Hak (accepterer og afviser ID'er), forbliver markøren og mål-ID'et i deres sidste position.

Du kan trykke på tænd/sluk-/indstillinger-knappen for at afslutte menuen.

VIGTIGT! Når du afslutter indstillingen Hak (Accepterer og Afviser ID'er), forbliver det aktuelt valgte diskriminationsmønster aktivt. Hvis du vil skifte til det brugerdefinerede diskriminationsmønster "C", kan du ændre diskriminationsmønsteret fra hurtigindstillingerne.

6. Skærm- og Tastaturbaggrundsbelysning

Gør det muligt at justere skærmens baggrundsbelysningsniveau efter dine personlige præferencer.

Det går fra 0 til 5 og A1 til A5. Ved niveau 0 er baggrundsbelysningen slukket. Ved niveau 1-5 lyser den konstant. Ved niveau A1-A5 lyser den kun i kort tid, når et mål registreres, eller mens der navigeres i menuen, og derefter slukker den.

Park Mark Strand



Denne indstilling er fælles for alle tilstande; ændringerne træder i kraft i alle tilstande.

Relikvie

Justering af Tastaturets Baggrundsbelysning

Når indstillingen Skærmbaggrundsbelysning er valgt, kan du tænde eller slukke tastaturets baggrundsbelysning ved at trykke på knappen Pinpoint & Accept/Reject.

Kontinuerlig brug af baggrundsbelysningen vil påvirke strømforbruget, hvilket ikke anbefales. Baggrundsbelysningen gendannes til den endelige gemte indstilling, når enheden slukkes og tændes igen.

Justering af Baggrundsbelysningen

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger, og brug højre- og venstreknappe til at vælge indstillingen for baggrundsbelysning.



2. Skift baggrundsbelysningsniveauet med op- og nedknapperne.

3. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger for at gå tilbage til hovedskærmen.

Når baggrundsbelysningen er tændt, vises baggrundsbelysningsikonet i infolinjen øverst på skærmen.



7. Vibration




Denne funktion giver feedback til brugeren ved at producere en vibrationseffekt, når et mål detekteres.

Den kan bruges uafhængigt eller sammen med lydresponsen. Når lydresponsen er deaktiveret, leveres alle responser under måldetektion kun til brugeren som vibration.

Vibrationsindstillingen kan indstilles til 0 (Fra) eller 1 (Til). Ved 0 er vibrationen slået fra. Størrelsen af vibrationseffekten kan variere afhængigt af målets dybde og svinghastigheden.

Park Mark Strand



Relikvie

Denne indstilling er fælles for alle tilstande; ændringerne træder i kraft i alle tilstande.

Når du slukker og tænder enheden, starter den med det sidst valgte vibrationsniveau.

Justering af Vibration

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg vibration med højre- og venstreknapperne. Den aktuelle værdi vises på skærmen.



2. Skift niveauet med op- og nedknapperne.

3. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger for at gå tilbage til hovedskærmen.

Når vibrationen er slået til, vises vibrationsikonet i infolinjen øverst på skærmen.



Selv hvis vibrationen er slået til, vil den ikke generere et svar for mål, mens du er i indstillingsmenuen, men kun på detektionsskærmen.

8. LED-Lommelygte



Brug denne indstilling til at betjene en forlygte, der oplyser søgeområdet om natten eller i svagt lys.

LED-lommelygten fungerer ikke, når enheden er slukket. Det anbefales kun at tænde den, når det er nødvendigt, da dens drift bruger ekstra batteristrøm.

LED-lommelygteindstillingen kan indstilles til 0 (slukket) eller 1 (tændt). LED-lommelygten vil være slukket ved hver opstart.

Tænd/sluk for LED-lommelygten

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg LED-lommelygte ved hjælp af højre- og venstreknapperne. Den aktuelle værdi vises på skærmen: 0 (slukket) eller 1 (tændt).



2. Tænd/sluk for lommelygten ved hjælp af op- og nedknapperne.

3. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger for at gå tilbage til hovedskærmen.

Når LED-lommelygten er tændt, vises lommelygteikonet i infolinjen øverst på skærmen.




LYDINDSTILLINGER



Denne indstilling bruges til at vælge lydudgangen.

For at vælge lydudgang skal du vælge indstillingen Lydindstillinger i menuen Indstillinger. Når denne indstilling er valgt, vises tre forskellige lydudgangsindstillinger på skærmen. Du kan ændre lydudgangsindstillingen ved hjælp af knapperne Op og Ned. Standardlydudgangen er højttaleren.

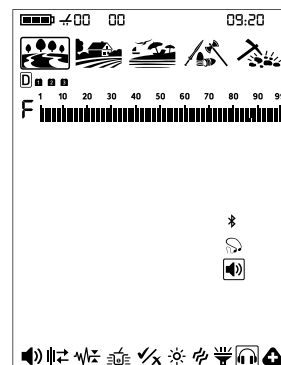

1. Højtaler



Når højttalerikonet i lydindstillingerne er valgt, udsendes lyden gennem enhedens højttaler.

2. Bone Conduction Hovedtelefoner



Når ikonet for Bone Conduction hovedtelefoner er valgt i lydindstillingerne, udsendes lyden gennem Bone Conduction hovedtelefoner.

VIGTIGT! Når lydudgangen for Bone Conduction hovedtelefoner er valgt, skal du sørge for, at Bone Conduction hovedtelefonerne er tilsluttet. Hvis Bone Conduction hovedtelefonerne ikke er tilsluttet, modtager du ikke nogen lyd fra detektoren.

3. Bluetooth® -Hovedtelefoner



Når Bluetooth®-ikonet i lydindstillingerne er valgt, tænder The LEGEND 2 Bluetooth® og går i parringstilstand. I parringstilstand blinker Bluetooth®-ikonet.

Enheden søger efter de hovedtelefoner, den oprindeligt er parret med, og forsøger at oprette forbindelse til dem. Dette forhindrer enheden i at oprette forbindelse til andre Bluetooth®-enheder, når Bluetooth®-indstillingen er aktiveret. Hvis du vil parre enheden med andre Bluetooth®-hovedtelefoner (ud over dem, den oprindeligt var parret med), skal du slette dem fra hukommelsen.

Når den er parret med Bluetooth®-hovedtelefoner (Nokta BT-hovedtelefoner eller andre), vises et af ikonerne nedenfor i infolinjen:

Når hovedtelefoner er tilsluttet, slukker de automatisk, hvis der ikke sendes lyd fra enheden i 14 minutter.

✎ Standard Bluetooth®-hovedtelefoner tilsluttet.


✎_L aptX™-hovedtelefoner med lav latenstid tilsluttet.

Når parring med Bluetooth®-hovedtelefoner er etableret, og et af ikonerne ovenfor er valgt, sendes lyden kun via Bluetooth®-hovedtelefonerne.

For mere detaljerede oplysninger om Nokta BT-hovedtelefoner, læs venligst den medfølgende vejledning til hovedtelefonerne.

Sletning af Parrede Hovedtelefoner fra Hukommelsen

Hvis knappen Pinpoint & Accept/Reject trykkes længe ned i Bluetooth®-indstillingen, vises bogstaverne "Fd" på skærmen i 2 sekunder, og listen over hovedtelefoner, der tidligere var parret med enheden, slettes. Hvis du vil parre et nyt par hovedtelefoner efter dette, skal du følge parringsvejledningen igen.

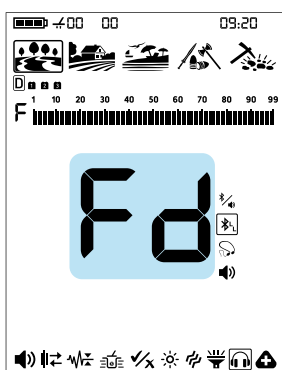



4. Multipel Lydudgang



Når Bluetooth®-ikonet er valgt i indstillingerne for lydindstillinger, og en Bluetooth®-hovedtelefonforbindelse er etableret, aktiveres muligheden for at udsende lyd via både Bluetooth®-hovedtelefonerne og enhedens højttaler. I denne tilstand transmitteres lyd samtidigt via Bluetooth®-hovedtelefonerne og enhedens højttaler.

5. Kablede Hovedtelefoner


Ved hjælp af det valgfrie hovedtelefonadapterkabel kan du tilslutte og bruge kablede hovedtelefoner med din enhed. Når kablede hovedtelefoner er tilsluttet enheden, vises et hovedtelefonikon på displayet.

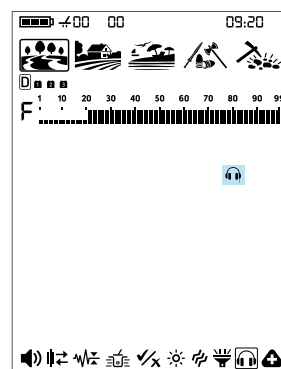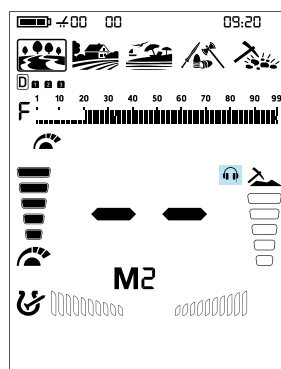

Når en kablet hovedtelefon er tilsluttet, registreres den automatisk, og lydindstillingen kan ikke ændres manuelt. For at skifte til en anden lydindstilling skal du frakoble dine kablede hovedtelefoner.

EKSTRA INDSTILLINGER

 Menuen Ekstra indstillinger indeholder ni forskellige indstillinger. Syv af disse er relateret til lyd. Urindstillingen og FerroCheck™ / Mineraliseringsindikator-funktionen findes også i denne menu. Når denne indstilling er valgt, vises indstillingerne i menuen Ekstra indstillinger på skærmen.

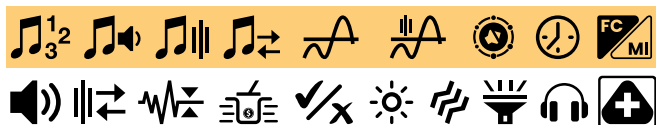


Tryk på knappen Op én gang for at åbne menuen Ekstra indstillinger. Tryk på knappen Hurtigindstillinger én gang for at afslutte menuen Ekstra indstillinger.

I menuen Ekstra indstillinger vises alle funktioner i Park-, Mark- og Strand-tilstandene. De tilgængelige muligheder i Relikvie- og Guld-tilstandene er dog forskellige.

Menu Ekstra indstillinger i Relikvie-tilstand:



Menu Ekstra indstillinger i Guld-tilstand:

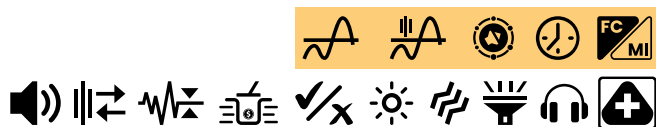

1. Antal Toner

 The LEGEND 2 opdeler mål-ID-skalaen i flere zoner, hvilket giver brugeren mulighed for at foretage forskellige tonejusteringer for mål, der falder i hver zone.

Ved at ændre antallet af toner kan du bestemme, hvor mange zoner du vil opdele ID-skalaen i. Takket være denne funktion kan du tildele den samme tone til alle mål eller tildele en forskellig tone til hvert mål-ID.

Du kan indstille antallet af toner til 1, 2, 3, 4, 6, 99 eller P (Tonehøjde).




Indstillingen af antal toner påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Antallet af toner for Guld- og Relikvietilstandene er 1 og kan ikke ændres.

Justering af Antallet af Toner

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg de ekstra indstillinger ved hjælp af højre- og venstreknapperne.

2. Tryk én gang på op-knappen for at få adgang til de ekstra indstillinger.

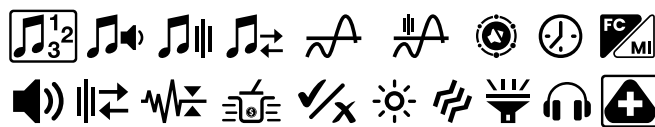


3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen Antal toner. Den valgte indstilling vises i en ramme.

4. Det aktuelle antal toner vises på skærmen. Vælg antallet af toner ved hjælp af op- og nedknapperne.

5. For at gå tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger.


1-Tone

Mål-ID-skalaen er ikke opdelt i zoner, derfor er der kun en 1-tonezone. The LEGEND 2 genererer den samme tonevolumen og tonefrekvens for alle mål.

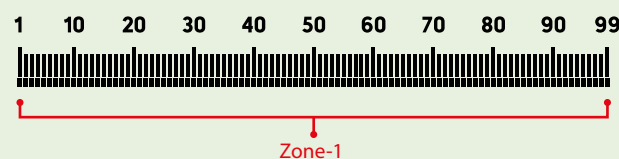


2-Tone

Mål-ID-skalaen er opdelt i 2 zoner: jernholdige og ikke-jernholdige. Standardpunktet, der adskiller disse 2 zoner, varierer afhængigt af den valgte søgetilstand (se nedenfor) og kan ændres ved hjælp af indstillingen Toneafbrydelse. Tonevolumen og tonefrekvensen kan justeres for hver zone.

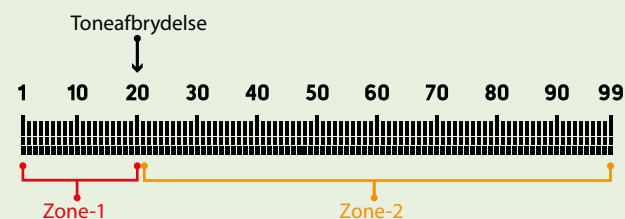


3-Tone

Mål-ID-skalaen er opdelt i 3 zoner. Tonevolumen og tonefrekvensen kan justeres for hver zone.

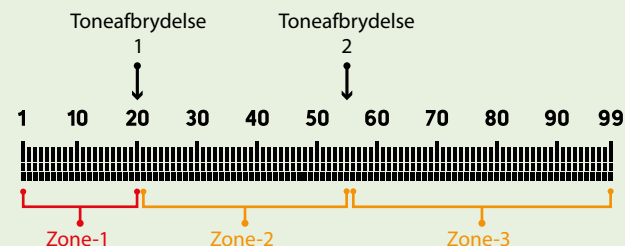


4-Tone

Mål-ID-skalaen er opdelt i 4 zoner. Tonevolumen og tonefrekvensen kan justeres for hver zone.

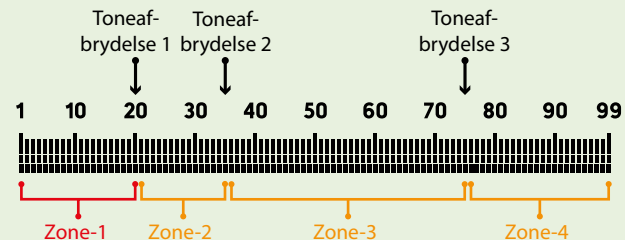

6-Tone

Mål-ID-skalaen er opdelt i 6 zoner. Tonevolumen og tonefrekvensen kan justeres for hver zone.

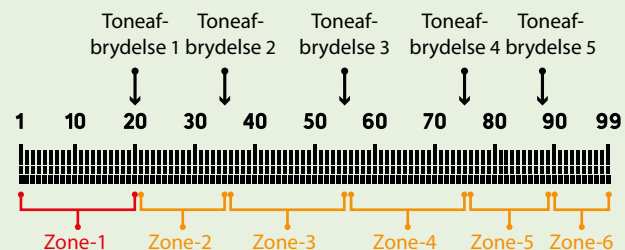

99-Tone


Ligesom 2-tone-skalaen er Target ID-skalaen opdelt i 2 zoner: jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Standardpunktet, der adskiller disse 2 zoner, varierer afhængigt af den valgte søgetilstand (se nedenfor) og kan ændres ved hjælp af indstillingen Toneskift.

Tonevolumen og tonefrekvensen kan justeres for hver zone.

Forskellen mellem 2-tone og 99-tone er, at 99-tone genererer en separat tone med en forskellig frekvens for hvert Target ID.

Enheden genererer toner med lavere frekvenser for jernholdige metaller og toner med mellem- til høj frekvens for ikke-jernholdige metaller.

For yderligere information, se indstillingen af tonefrekvens.

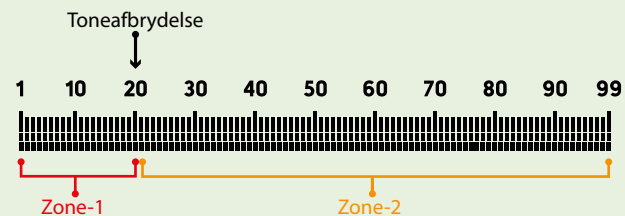


Tonehøjde

Ligesom 2-tone-skalaen er Target ID-skalaen opdelt i 2 zoner: jernholdige og ikke-jernholdige. Standardpunktet, der adskiller disse 2 zoner, varierer afhængigt af den valgte søgetilstand (se nedenfor) og kan ændres ved hjælp af indstillingen Toneafbrydelse.

Tonevolumen og tonefrekvensen kan justeres for hver zone.

I tonehøjde ændres lydfrekvensen i forhold til signalstyrken, når spolen nærmer sig målet.

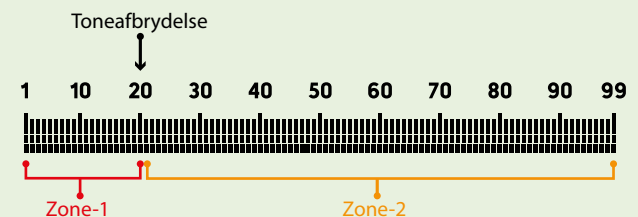

Standard Antal Toner

Søgetilstand	Antal Toner
PARK	2
MARK	2
STRAND	2
RELICVIE	1
GULD	1

2. Tonelydstyrke



Denne indstilling giver dig mulighed for at justere lydstyrkeniveauet for hver tonezone.

Især på uønskede steder er det lettere at registrere det ved at slukke eller sænke lydstyrken for uønskede målresponser.

Tonelydstyrken kan justeres for hver målzone. For eksempel kan du i 1-tone justere lydstyrken for 1 zone, men i 6-tone kan du justere lydstyrken for hver zone separat.

Indstillingsområdet for tonelydstyrke er fra 0 til 10.



Indstillingen af tonelydstyrkeniveau er specifik for den valgte tilstand og det valgte måltonenummer, og eventuelle ændringer påvirker kun det måltonenummer, der er valgt i den pågældende tilstand.


Indstillingen af tonelydstyrke fungerer ikke i tilstandene Guld og Relikvie.

Justering af Tonelydstyrke

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg de ekstra indstillinger ved hjælp af højre- og venstreknapperne.


2. Topmenuen med ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.

3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen Tonelydstyrke. Den valgte indstilling vises i en ramme.

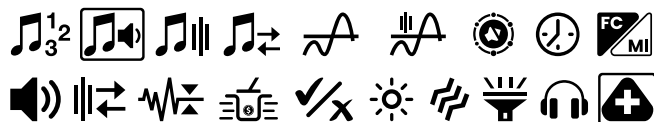

4. Tryk på op-knappen for at gå til indstillingen Tonelydstyrke.

5. Tonelydstyrken for den valgte zone vises på skærmen. Til venstre for ID-skalaen vises den valgte zone numerisk.

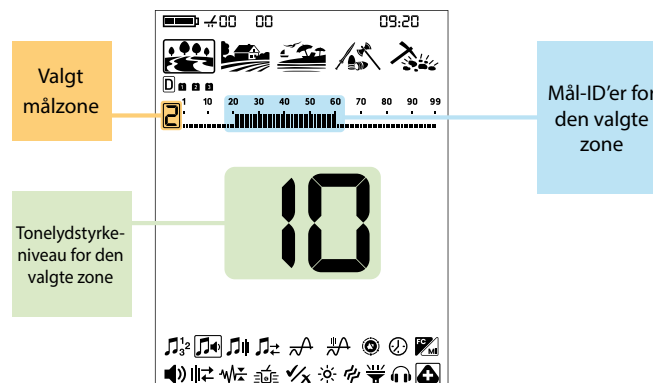

6. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge den zone, hvis tonelydstyrke du vil ændre.

7. Når zonen er valgt, kan du ændre tonelydstyrken ved hjælp af op- og nedknapperne.

8. Når processen er færdig, skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger for at vende tilbage til de ekstra indstillinger. For at gå tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger.

Standard Tonevolumen

Søgetilstand	1-Tone	2-Tone		3-Tone			4-Tone				6-Tone						99-Tone		P-tonehøjde	
	Z-1	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2	Z-3	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-6	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2
PARK	10	4	10	4	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	4	10
MARK	10	4	10	4	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	4	10
STRAND	10	4	10	4	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	4	10
RELIKVIE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GULD	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Tonefrekvens



Denne indstilling giver dig mulighed for at justere tonefrekvensen for hver tonezone.

Denne indstilling gør det nemt for brugerne at identificere mål via lyd.

Tonefrekvensen kan justeres for hver målzone. For eksempel kan du i 6-tone-tilstanden justere tonefrekvensen for hver af de 6 zoner separat.

Indstillingsområdet for tonefrekvens er fra 1 til 30.



Indstillingen af tonefrekvens er specifik for den valgte tilstand og det valgte måltone-nummer, og eventuelle ændringer påvirker kun det valgte måltone-nummer i den pågældende tilstand.


Indstillingen af tonefrekvens fungerer ikke i tilstandene Guld og Relikvie.

Justering af Tonefrekvens

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Vælg de ekstra indstillinger ved hjælp af højre- og venstreknapperne.


2. Topmenuen for ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.

3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen Tonefrekvens. Den valgte indstilling vises i en ramme.

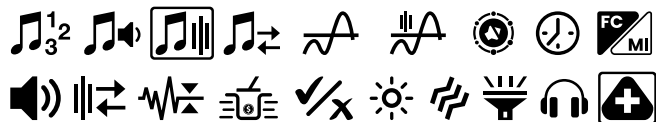

4. Tryk én gang på op-knappen for at gå til indstillingen Tonefrekvens.

5. Tonefrekvensen for den valgte zone vises på skærmen. Til venstre for ID-skalaen vises den valgte zone numerisk.

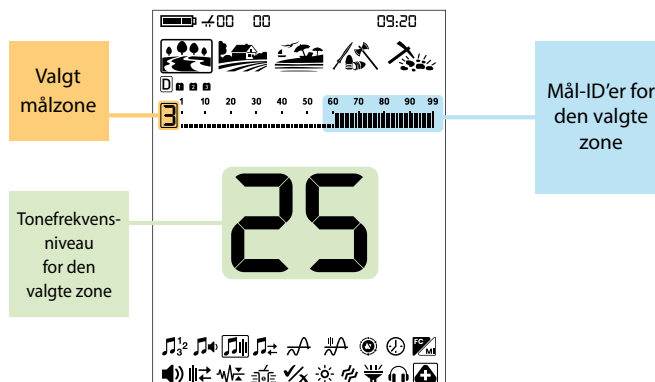

6. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge den zone, hvis tonefrekvens du vil ændre.

7. Når zonen er valgt, kan du ændre tonefrekvensen ved hjælp af op- og nedknapperne.

8. Når processen er færdig, skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger for at vende tilbage til de ekstra indstillinger. For at gå tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen.

Forskelle mellem 2-tone og 99-tone

Target ID-skalaen er opdelt i 2 zoner, jernholdige og ikke-jernholdige, både i 2-tone og 99-tone.

Tonefrekvensen kan justeres for både Zone 1 (Z-1) og Zone 2 (Z-2) til et hvilket som helst tal mellem 1-30. Brugeren kan endda indstille begge zoner til det samme tal. Denne indstilling bruges dog forskelligt i 99-tone.

I 99-tone-funktionen skal tonefrekvensværdien, der er indstillet for Zone-1 (Z-1), være lavere end tonefrekvensværdien, der er indstillet for Zone-2 (Z-2). Hvis f.eks. tonefrekvensværdien, der er indstillet for Zone-2, er 20, skal tonefrekvensniveauet for Zone-1 være mellem 1 og 19. Dette gælder også for P-tonehøjde.

VIGTIGT! For at kunne skelne mellem jernholdige og ikke-jernholdige mål, skal de valgte tonefrekvensniveauer være længere væk fra hinanden.



Standardtonefrekvenser

Søgetilstand	1-Tone	2-Tone		3-Tone			4-Tone				6-Tone						99-Tone		P-tonehøjde	
	Z-1	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2	Z-3	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-6	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2
PARK	12	1	23	1	15	25	1	10	19	28	1	7	13	19	25	30	1	23	1	23
MARK	12	1	23	1	15	25	1	10	19	28	1	7	13	19	25	30	1	23	1	23
STRAND	12	1	23	1	15	25	1	10	19	28	1	7	13	19	25	30	1	23	1	23
RELIKVIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GULD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Tonebrud



Indstillingen Tonebrud giver dig mulighed for at flytte det punkt, der adskiller målzonerne.

Standard tonebrudspunkterne giver dig muligvis ikke den nødvendige forskel mellem de mål, du leder efter. Med indstillingen Tonebrud kan du justere start-/slutpunkterne for målzonerne.



Indstillingen Tonebrud er specifik for den valgte tilstand og det valgte måltone nummer, og eventuelle ændringer påvirker kun det måltone nummer, der er valgt i den pågældende tilstand.

Når antallet af toner er 1, kan justering af Tonebrud ikke foretages. Derfor fungerer indstillingen Tonebrud ikke i tilstandene Guld og Relikvie.


Justering af Toneafbrydelse

- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg den ekstra indstilling ved hjælp af højre- og venstreknapperne.
- Topmenuen for ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.
- Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen Toneafbrydelse. Den valgte indstilling vises i en ramme.



4. Tryk på op-knappen for at gå til toneafbrydelsesindstillingen.

5. Toneafbrydelsespunktet for den valgte zone vises på skærmen. Til venstre for ID-skalaen vises den valgte zone numerisk.

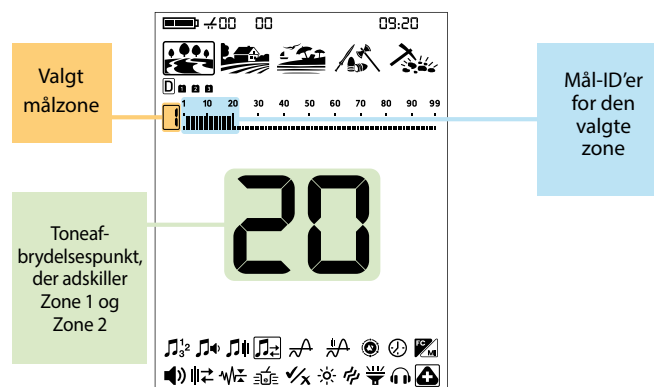

6. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge den zone, hvis toneafbrydelse du vil ændre.

7. Når zonen er valgt, kan du ændre toneafbrydelsespunktet ved hjælp af op- og nedknapperne.

8. Når processen er færdig, skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger for at vende tilbage til de ekstra indstillinger. For at gå tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-/indstillinger-knappen.

Standardtoneafbrydelser

Søgetilstand	1-Tone	2-Tone	3-Tone		4-Tone			6-Tone					99-Tone	P-tonehøjde
	Z-1	Z-1	Z-1	Z-2	Z-1	Z-2	Z-3	Z-1	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5	Z-1	Z-1
PARK	-	20	20	55	20	35	75	20	35	55	75	89	20	20
MARK	-	21	21	55	21	35	75	21	35	55	75	89	21	21
STRAND	-	20	20	55	20	35	75	20	35	55	75	89	20	20
RELIKVIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GULD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Standardtoneafbrydelser for zone 3 og 4


Zone-3 Standard
ID-område: 36-55

Toneaf-
brydelsespunkt, der
adskiller zone-3 og
zone-4



Zone-4 Standard
ID-område: 56-75


Toneaf-
brydelsespunkt, der
adskiller zone-4 og
zone-5

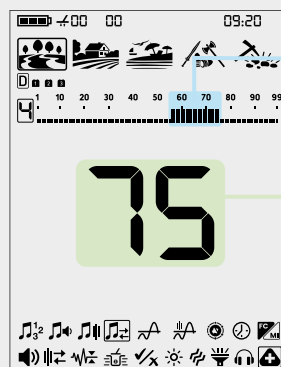


Efter at have flyttet toneafbrydelsespunktet fra 55 til 60

Zone-3 Mål-ID-
område: 36-60

Toneaf-
brydelsespunkt, der
adskiller zone-3 og
zone-4

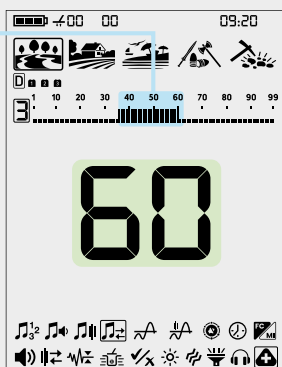

Zone-4 Mål-ID-
område: 61-75

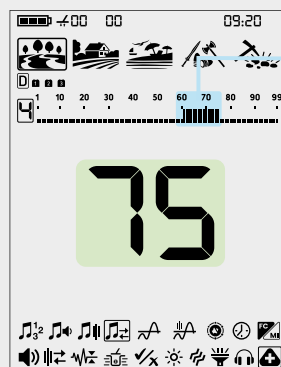

5. Tærskelniveau



Denne indstilling hjælper brugerne med lettere at identificere mål og gør lyden af svage signaler fra små mål, såsom guldklumper, lettere at høre.

Når indstillingen Tærskelniveau er aktiveret, genererer The LEGEND 2 en lyd, der kontinuerligt høres i baggrunden, og denne lyd kaldes "Tærskel".

Tærskelniveauområdet er fra 0 til 30.

Frekvensen af tærskeltonen kan justeres med indstillingen Tærskeltonefrekvens.

Park Mark Strand



Indstillingen af tærskelniveau påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.


Der er ingen tærskelniveauindstilling i Relikvietilstand.

Justering af Tærskelniveau

1. Tryk én gang på knappen Tænd/Sluk/Indstillinger. Vælg de ekstra indstillinger ved hjælp af knapperne Højre og Venstre.

2. Topmenuen med ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på knappen Op.

3. Brug knapperne Højre og Venstre til at vælge indstillingen Tærskelniveau. Den valgte indstilling vises i en ramme.

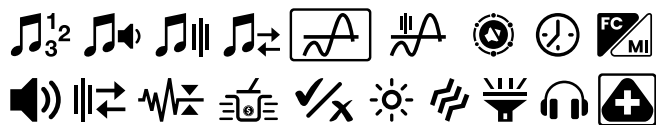

4. Det aktuelle tærskelniveau vises på skærmen. Vælg tærskelniveau ved hjælp af knapperne Op og Ned.

5. Når processen er færdig, kan du vende tilbage til indstillingerne ved at trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger. For at vende direkte tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på knappen Tænd/Sluk/Indstillinger.

Tærskeltonen for Afviste Mål

I Park-, Mark- og Strandtilstande

Tærskeltonen vil være tom for at indikere detektering af et afvist mål.



I Guldtilstand




Når The LEGEND 2 registrerer et afvist mål, fortsætter tærskeltonen i baggrunden.



Standard Tærskelniveauer

Søgetilstand	Tærskelniveau
PARK	0
MARK	0
STRAND	0
RELIKVIE	-
GULD	14

Tærskelniveauet påvirker direkte detektionsdybden for mindre og dybere mål. Hvis tærsklen er indstillet for lavt (0), kan svage signaler fra mindre eller dybere mål blive overset. Hvis tærsklen derimod er indstillet for højt (30), vil enheden være mere støjende, tærskellyden vil være høj, og målresponserne vil ikke kunne skelnes. Derfor anbefales det at justere det til et niveau, hvor du stadig kan høre de små lydvariationer forårsaget af et mål.

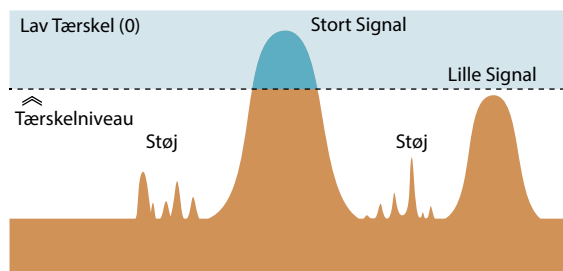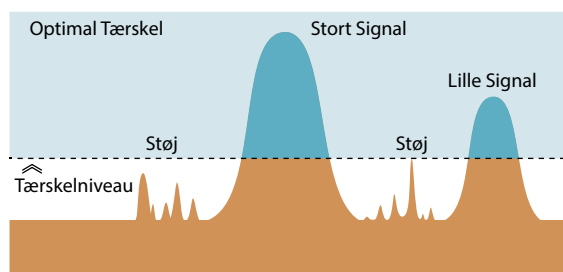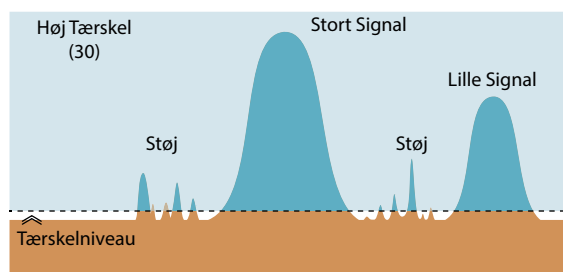

6. Tærskelfrekvens



Denne indstilling bruges til at justere baggrundsbrummens tonefrekvens. Den tilbyder et meget bredt frekvensområde. Tærskelfrekvensområdet er fra 1 til 30.

ParkMarkStrand



Tærskelfrekvensen påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Der er ingen tærskelfrekvensindstilling i Relikvie-tilstand.

Justering af Tærskelfrekvensen

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger. Vælg den ekstra indstilling ved hjælp af højre- og venstreknapperne.

2. Topmenuen med ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.

3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen Tærskelfrekvens. Den valgte indstilling vises indrammet.



4. Den aktuelle tærskelfrekvensværdi vises på skærmen. Vælg tærskelfrekvensen ved hjælp af op- og nedknapperne.

5. Når processen er færdig, kan du vende tilbage til indstillingerne ved at trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger. For at vende direkte tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-/indstillinger-knappen.

Standard Tærskelfrekvenser

Søgetilstand	Tærskelfrekvens
PARK	10
MARK	10
STRAND	10
RELICVIE	-
GULD	13

Lav Tærskelfrekvens





1

Tærskelfrekvensniveauer

Høj tærskelfrekvens

30

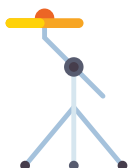

7. Lydforstærkning



The LEGEND 2 tilbyder brugerne indstillingen Lydforstærkning til at konvertere målsignaler til lyd ved hjælp af forskellige responsmodeller. Med indstillingen Lydforstærkning kan brugerne vælge den signal-til-lyd-responsmodel, der bedst passer til deres præferencer.

Denne funktion er effektiv til at øge eller mindske udgangsvolumen for svage målsignaler.

ParkMarkStrand



Indstillingen Lydforstærkning påvirker kun den aktuelt valgte tilstand; ændringer foretaget i én tilstand påvirker ikke de andre.

Lydforstærkningen kan indstilles til værdier mellem 1 og 6.


VIGTIGT! Lydforstærkning øger IKKE dybden.

Justering af Lydforstærkning

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger, og brug derefter højre- og venstreknapperne til at vælge de ekstra indstillinger.

2. Topmenuen med ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.

3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen for lydforstærkning. Den valgte indstilling fremhæves med en ramme.

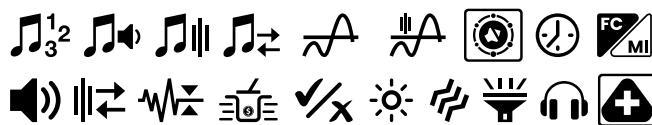

4. Den aktuelle lydforstærkningsværdi vises på skærmen. Brug op- og nedknapperne til at vælge den ønskede værdi.

5. Når handlingen er udført, kan du vende tilbage til indstillingerne ved at trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger. For at vende direkte tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger.

Standardindstillinger for Lydforstærkning

Søgetilstand	Lydforstærkning
PARK	1
MARK	1
STRAND	5
RELICVIE	3
GULD	1


8. Ur og Brugsvarighed



The LEGEND 2 har et indbygget ur, der er placeret i øverste højre hjørne af skærmen.


Indstilling af ur

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger, og brug derefter højre- og venstreknapperne til at vælge de ekstra indstillinger.
2. Topmenuen for ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.
3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge urindstillingen. Den valgte indstilling fremhæves med en ramme.

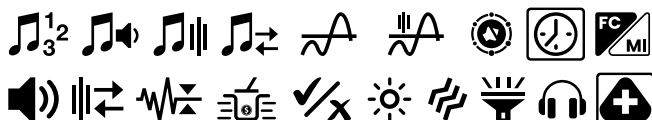

4. Tryk én gang på op-knappen på den valgte indstilling. Dette giver dig mulighed for at begynde at indstille tiden på The LEGEND 2-enheden.

5. Du vil se tal og en lille linje under dem i øverste højre hjørne. Linjen vil være under ursektionen. Brug op- og ned-knapperne til først at vælge mellem 24-timers eller 12-timers urindstillinger (hvis 12-timers ur er valgt, vises bogstavet A for AM eller bogstavet P for PM).

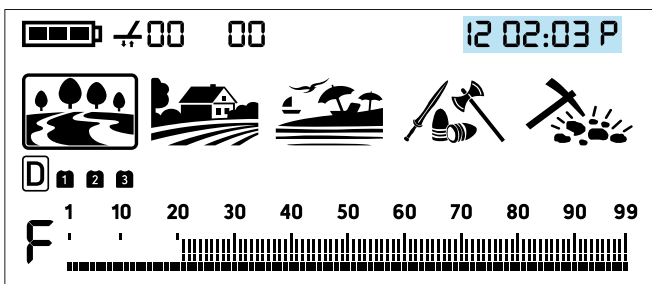

6. Brug derefter højre- og venstreknapperne til at vælge time og minutter, og indstil tiden med op- og ned-knapperne.

7. Når processen er færdig, skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger for at vende tilbage til de ekstra indstillinger. For at vende direkte tilbage til hovedskærmen skal du trykke på tænd/sluk-/indstillinger-knappen én gang.

For at give The LEGEND 2-brugere en unik oplevelse registrerer enheden den samlede driftstid fra det øjeblik, den tændes første gang, og deler disse oplysninger med brugeren.

Find ud af Brugsperioden

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger, og brug derefter højre- og venstreknapperne til at vælge de ekstra indstillinger.
2. Topmenuen med ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.
3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge urindstillingen. Den valgte indstilling fremhæves med en ramme.
4. Når tidsindstillingen er valgt, skal du trykke på knappen Pinpoint & Accept/Reject og holde den nede. Mens du fortsætter med at holde den nede, vises brugstiden i øverste højre hjørne af skærmen. I brugstidsvisningen angiver felterne vist som ÅÅ-MM-DD-TT enhedens samlede driftstid i henholdsvis år, måneder, dage og timer.

02.05.25.02
YY MM DD HH

5. Når processen er færdig, skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger for at vende tilbage til indstillingerne. For at vende direkte tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger.

9. FerroCheck™ / Mineraliseringsindstilling



Denne indstilling gør det muligt for FerroCheck™-bjælkerne på hovedskærmen også at fungere som en mineraliseringsindikator.

Park Mark Strand



Denne indstilling er fælles for alle tilstande; ændringer træder i kraft i alle tilstande.

Ændringer foretaget i denne indstilling gemmes i enhedens hukommelse, og når enheden slukkes og tændes, starter den med den sidst valgte indstilling.

Skift fra FerroCheck™-indikatoren til mineraliseringsindikatoren

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen / Indstillinger, og brug derefter højre- og venstreknapperne til at vælge de ekstra indstillinger.

2. Topmenuen med ekstra indstillinger vises på skærmen. Tryk én gang på op-knappen.

3. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge indstillingen FerroCheck™ / Mineralisering. Den valgte indstilling fremhæves med en ramme.



4. Den aktuelle værdi, der repræsenterer indikatoren, vises på skærmen. Brug op- og nedknapperne til at vælge den ønskede indikator. En værdi på 0 betyder, at mineraliseringsindikatoren vises på hovedskærmen, mens en værdi på 1 betyder, at FerroCheck™-indikatoren vises på hovedskærmen.

5. Når processen er færdig, skal du trykke én gang på knappen Hurtigindstillinger for at vende tilbage til indstillingerne. For at vende direkte tilbage til hovedskærmen skal du trykke én gang på knappen Tænd/Sluk/Indstillinger.

ADVARSELSMEDDELELSER

Enheden slukker kort efter, at en af nedenstående meddelelser vises på skærmen:

CC

Kontrollér Spole (CC)

Det indikerer en afbrydelse i søgespolens sendersignal. Søgespolens stik kan være afmonteret, løst eller frakoblet. Hvis du ejer en anden detektor med det samme spolestik, skal du sørge for, at du ikke har tilsluttet den forkerte spole ved en fejl. Hvis ingen af ovenstående er til stede, kan søgespolen eller dens kabel være defekt. Hvis problemet fortsætter, når du skifter søgespolen, kan der være et problem i spolens styrekredsløb.

Lo

Lavt Batteri (Lo)

Når batteriet er afladet, vises meddelelsen "Lo" på displayet, og enheden slukker.


SE

Systemfejl (SE)

Tænd enheden igen, hvis enheden slukker efter denne advarsel. Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille enheden ved at trykke på og holde tænd/sluk-/indstillinger-knappen nede i 30 sekunder. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte teknisk service.

TILBAGEVENDELSE TIL FABRIKSINDSTILLINGER

For at gendanne The LEGEND 2-enheden til fabriksindstillingerne skal du trykke på knappen Pinpoint & Accept/Reject og knappen Power/Indstillinger og holde den nede, mens enheden er slukket. Bogstaverne "Fd" (fabriksstandard) vises på skærmen. For at fortsætte med fabriksnulstillingen skal du fortsætte med at holde knapperne nede, indtil bogstaverne "Ld" vises på skærmen (ca. 3 sekunder). Når "Ld" vises, skal du slippe både knappen Pinpoint & Accept/Reject og knappen Power/Indstillinger. Din enhed genstarter og vender tilbage til fabriksindstillingerne.

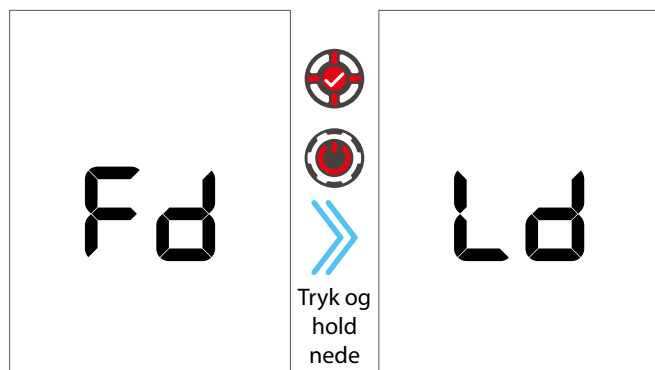

VIGTIGT! Hvis knappen Pinpoint & Accept/Reject slippes, mens bogstaverne "Fd" vises på skærmen, tændes enheden uden at vende tilbage til fabriksindstillingerne.

SOFTWAREOPDATERING

The LEGEND 2 har softwareopdateringsfunktion. Alle softwareopdateringer, der foretages efter enheden er frigivet på markedet, vil blive annonceret på produktets webside sammen med opdateringsinstruktioner.

Oplysninger om Systemversion:

Softwareversionen af The LEGEND 2 vises i øverste højre hjørne, hver gang du tænder detektoren.

HOVEDTELEFONER

The LEGEND 2 leveres med trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner. Bluetooth®-hovedtelefonerne er IKKE vandtætte og bør ikke udsættes for vand.

Den trådløse forbindelse fungerer, så længe enhedens systemboks ikke er nedsænket i vandet. Med andre ord kan du bruge dine trådløse hovedtelefoner, mens du søger på lavt vand, mens spolen er nedsænket i vandet. Husk dog, at de trådløse hovedtelefoner ikke må komme i kontakt med vand.

Hvis systemboksen er nedsænket under vand, vil den trådløse forbindelse ikke fungere. I dette tilfælde skal du købe vores valgfrie Nokta vandtætte hovedtelefoner til brug på land og under vand. Hvis du ikke vil nedsænke hovedtelefonerne, men kun systemboksen, under vand, kan du også købe vores Nokta hovedtelefoner med vandtæt stik.

Kun til brug på land kan du også købe vores valgfrie hovedtelefonadapter, hvis du vil bruge The LEGEND 2 med dine egne kablede hovedtelefoner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Driftsfrekvenser	: Multi (3), 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz
Lydfrekvenser	: Justerbar 100 Hz - 1200 Hz
Søgetilstande	: 5 (Park / Mark / Strand / Relikvie / Guld)
Brugerdefinerede Brugerprofiler	: 15
Lydtoner	: 99
Tonevolumen	: Ja
Toneafbrydelse	: Ja
Tonefrekvens	: Ja
Justerbar Tærskel	: Ja
Notchfilter	: Ja
Jorddæmper	: Ja
Jordbalance	: Automatisk / Manuel / Sporing
Pinpoint	: Ja
ID i Pinpoint	: Ja
Frekvensskift	: Ja
Støjreduktion	: Ja
Vibration	: Ja
Følsomhedsindstilling	: 30 niveauer
Mål-ID	: 1-99
Søgespøler	: Vandtæt DD-søgespole og dæksel - LD21 (8" x 5,5" / 21 cm x 14 cm) Vandtæt DD-søgespole og dæksel - LD28 (11" / 28 cm)
Skærm	: Brugerdefineret LCD
Baggrundsbelysning	: Ja
Tastaturlys	: Ja
LED-Lommelygte	: Ja
Vægt	: 1,2 kg (2,6 lbs.) inklusive søgespole
Længde	: 63 cm - 145 cm (25" - 57") justerbar
Batteri	: 6700 mAh litium-ion
Garanti	: 3 år

Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth® SIG, Inc.

Qualcomm® aptX™ er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc.

Nokta Detectors forbeholder sig retten til at ændre design, specifikationer eller tilbehør uden varsel og uden nogen forpligtelse eller ansvar overhovedet.

ANBEFALET TILBEHØR

Vandtæt DD-søgespole og dæksel – LD38
(15" X 12" / 38 cm X 30 cm)



Vandtæt DD-søgespole og dæksel – LD22 (9" / 22 cm)



Benledningshovedtelefoner



Eksternt Vandtæt Batteri




For forbrugere i Den Europæiske Union: Bortskaf ikke dette udstyr med almindeligt husholdningsaffald. Symbolet med den krydsede skraldespand på dette udstyr angiver, at denne enhed ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men genbruges i overensstemmelse med lokale myndigheders bestemmelser og miljøkrav.



FCC-ERKLÆRING

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.



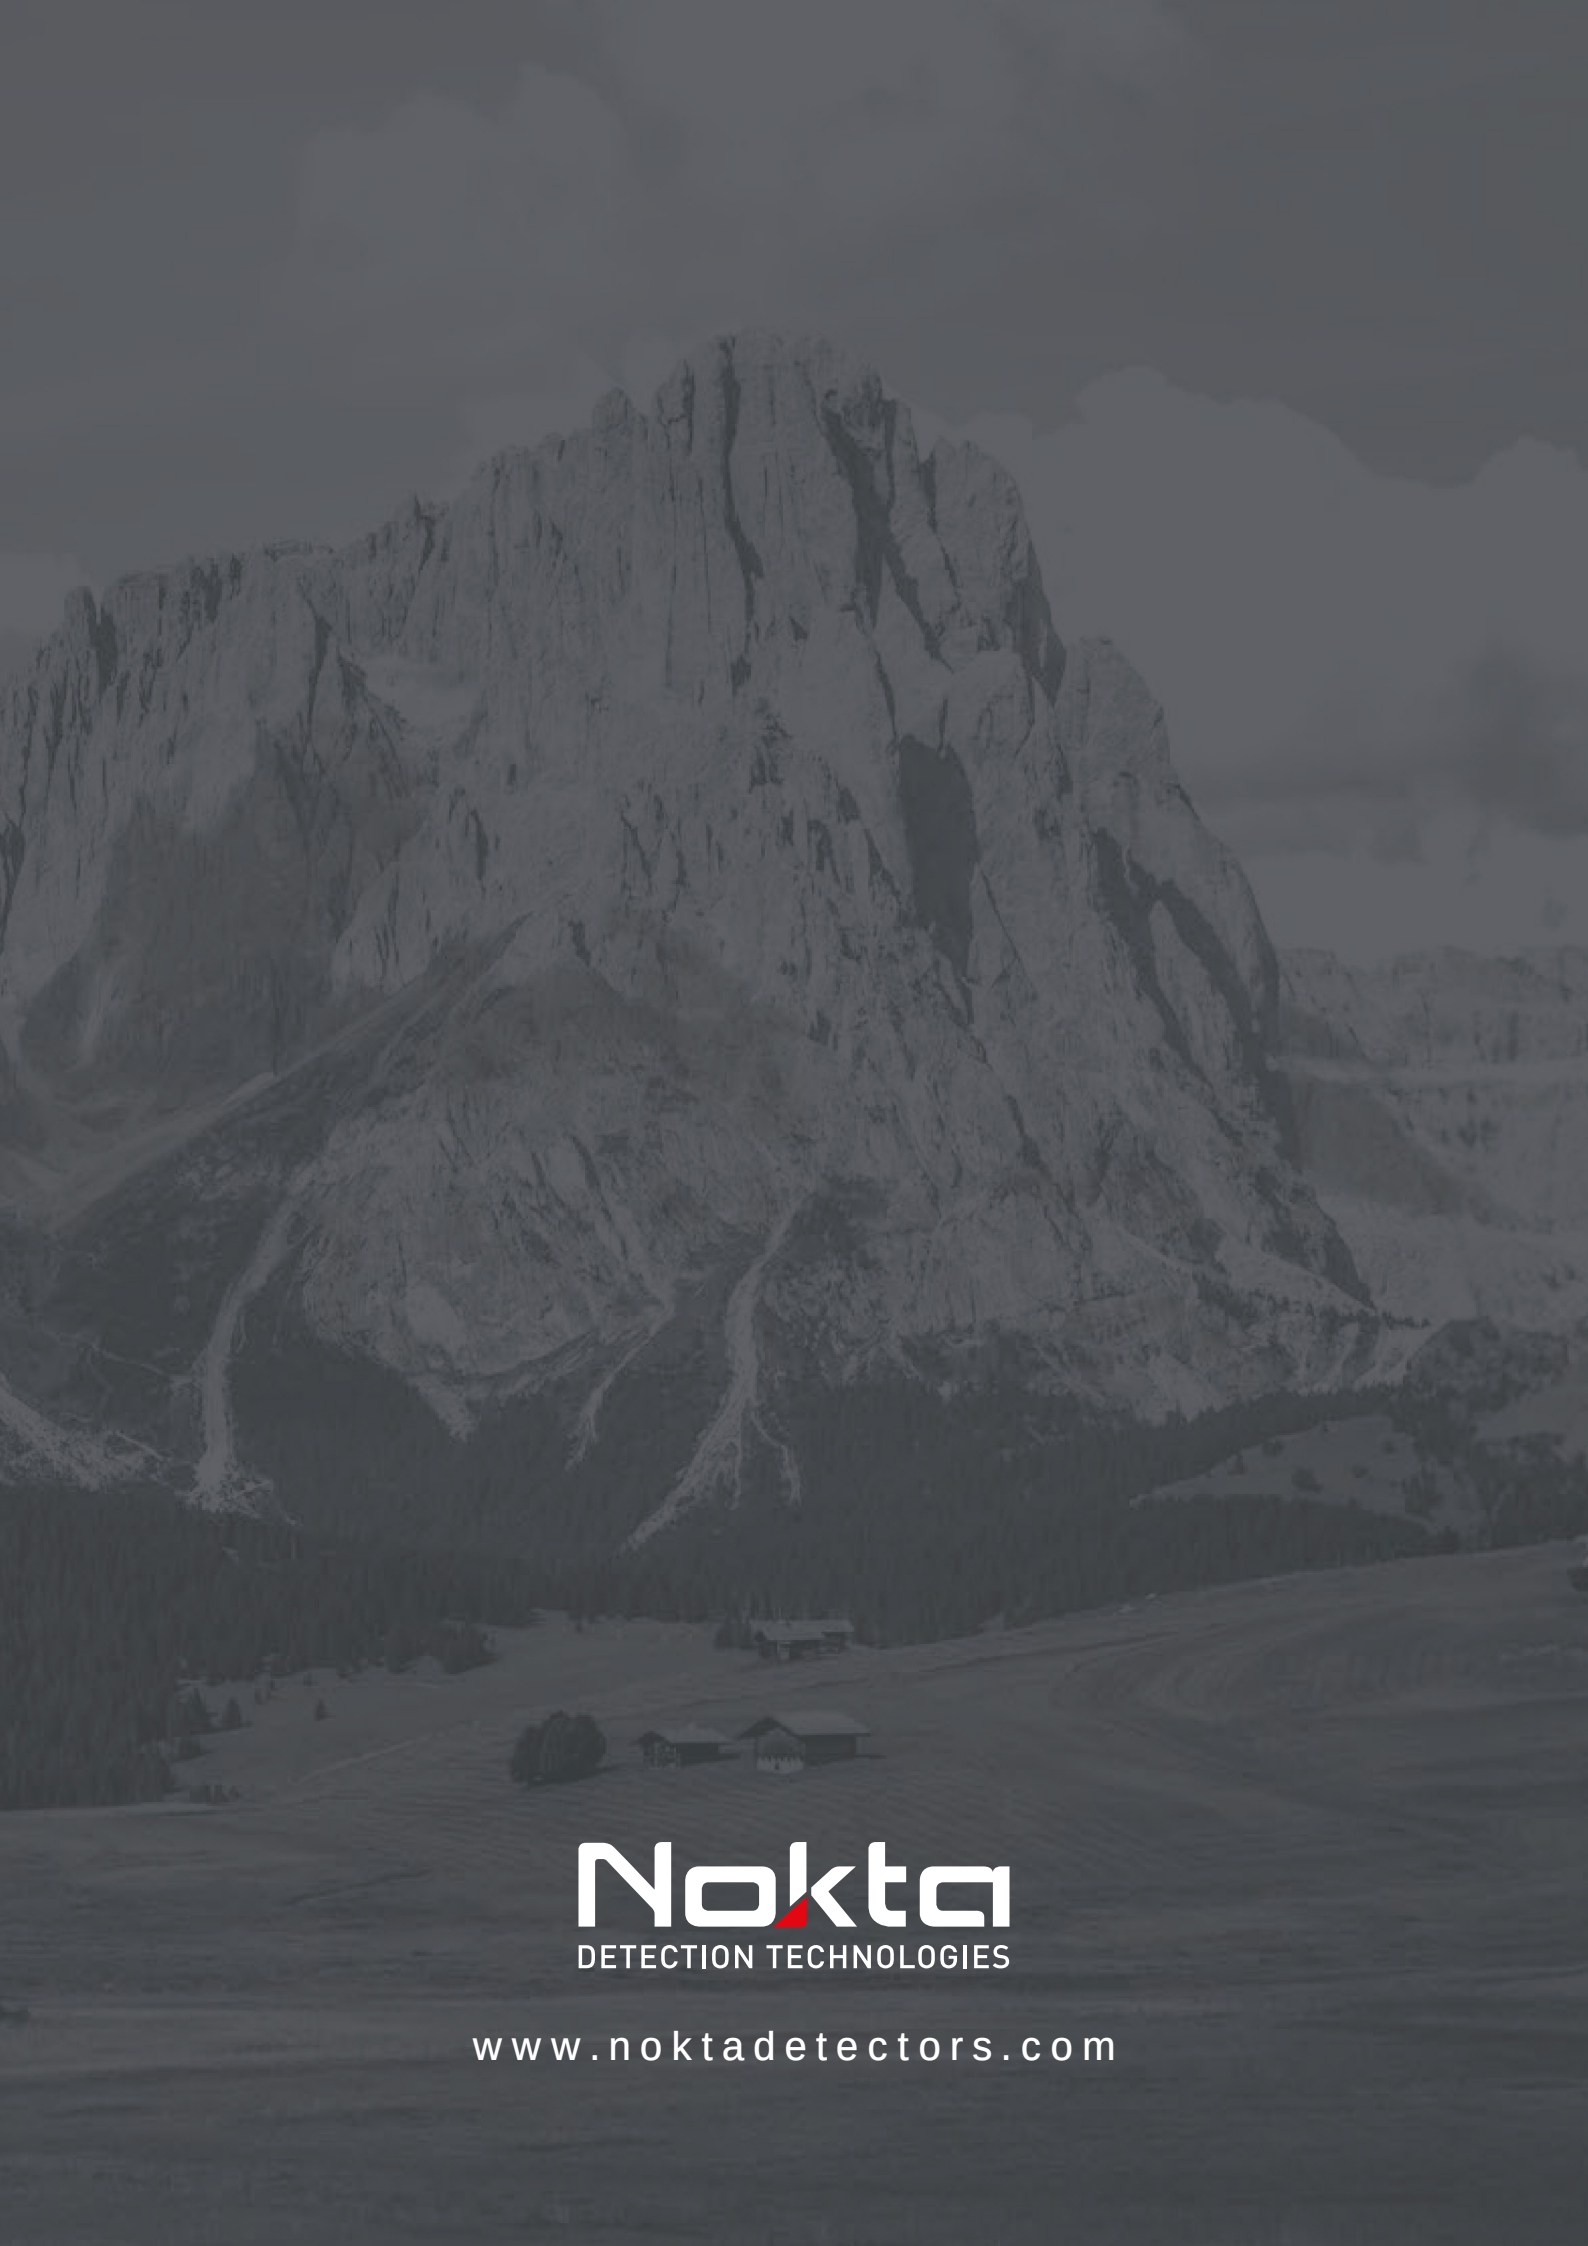

Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadetectors.com